取扱説明書

SANYO

コードレス骨伝導電話機
品番 TEL-KU2
TEL-KU3

このたびは、サンヨーコードレス骨伝導電話機をお買い上げいただき、ありがとうございます。
コードレス骨伝導電話機をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に5～11ページは必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので大切に保管してください。
※紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

かかってきた相手の電話番号がわかる
ナンバー・ディスプレイ対応
※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

TEL-KU2

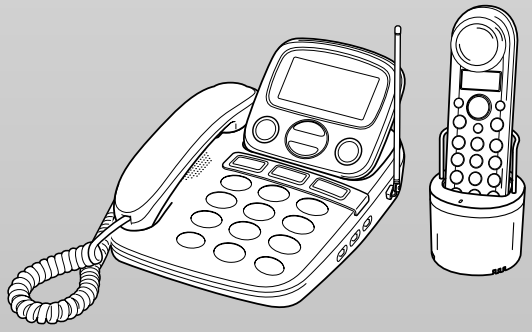

TEL-KU3

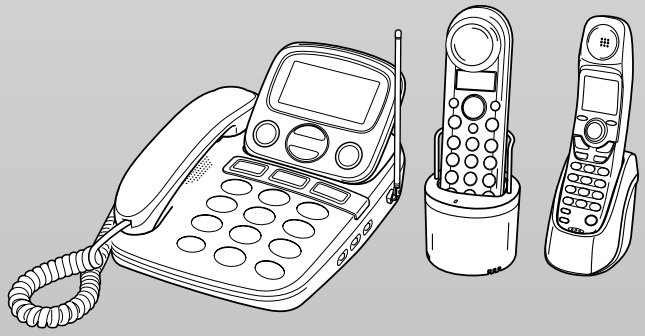

骨伝導方式とゆっくり通話状態により
聞き取りにくかった声が聞きやすくなる。

Ni-Cd　Ni-MH

ニカド電池はリサイクルへ　ニッケル水素電池はリサイクルへ

バッテリーのリサイクルにご協力ください。

技術基準適合認定品

特長

骨伝導子機

普通の電話機では聞こえにくかった相手の声を、骨伝導方式を使って聞き取ることができます。最近耳が遠くなった方や聴覚の弱い方に最適です。

骨伝導のしくみ

通常、音声は鼓膜を通して受け取ります。骨伝導は音声を振動にかえて直接頭蓋骨に伝えます。これが内耳に達し、聴覚神経を通って脳に届き、音として感じます。

骨伝導子機の使用方法

骨伝導振動部（16ページ）を耳または耳のまわりや頭部にあてて聞きます。聞き取りやすい位置でお使いください。

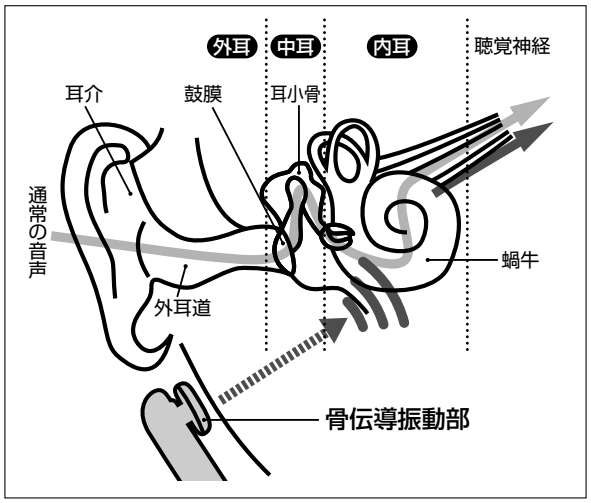

ゆっくり通話 （28,57ページ）

早口でお話しされる相手の声を、ゆっくりとした早さに調節することができます。

留守番電話 （34,67ページ）

外出中に相手の用件を録音することができます。

ホットラインダイヤル （29ページ）

骨伝導子機のホットラインボタンによくかける電話番号を1件登録すると、電話を簡単にかけることができます。緊急のときもすぐに電話がかけられます。

声の大きさ・声の高さボタン （23,24ページ）

お話し中に相手の声の大きさや高さを調節することができます。

用途別さくいん

このページは、お客さまがよくご利用される使いかたや
お困りになったときの参照ページをまとめています。

設置するときは

準備

15〜22 ページ

ナンバー・ディスプレイを使いたい

ナンバー・ディスプレイ

46,47 ページ

電話を使いたい

電話

23〜29 ページ

困ったとき

ご参考に

94〜99 ページ

留守番電話を使いたい

留守番

34〜39 ページ

漢字子機を使いたい

漢字子機の使用方法

48〜93 ページ

本文の「お願い」「メモ」「お知らせ」の記載内容について

お願い

本機を取り扱ううえでの注意事項を説明しています。

メモ

操作手順説明に関連した事項や、操作方法などを説明しています。

お知らせ

本機を取り扱ううえで知っておくと便利な事項、操作のアドバイスなどの補足説明をしています。

もくじ

※TEL-KU3には、漢字子機が付属されています。
漢字子機をご使用になるときは48～93ページをご覧ください。

はじめに

特長 …… 1
用途別さくいん …… 2
もくじ …… 3
安全上のご注意 …… 5
使用上のご注意 …… 11
操作をする前に知っておいていただきたいこと … 12
親機と付属品の確認 …… 13
別売品について …… 14

準備

各部の名前 …… 15
接続する …… 17
自分で電話回線の種類を合わせる …… 19
日付けと時刻を合わせる …… 20
骨伝導子機を充電する …… 21

電話

相手の声を調節する …… 23
呼び出し音の大きさを調節する… 25
電話をかける、受ける …… 26
電話の相手に待っていただく（保留）… 27
ゆっくり通話を使う …… 28
よくかける電話番号を登録する（ホットラインダイヤル）… 29

内線

親機と子機で話をする（内線通話）…… 30
外からかかってきた電話をまわす（保留転送）… 32

留守番

留守番電話について …… 34
留守録の設定をする前に …… 35
留守録の設定 …… 36
応答メッセージを録音する（自作応答メッセージ）… 37
用件を聞く（再生）…… 38
用件を消す …… 39
相手を確かめてから電話に出る（居留守機能）… 39

こんなこともできます

キャッチホン、各種サービスを利用する…… 40
壁に掛けて使う …… 41
ドアホンを接続したとき …… 42
ドアホンの相手と話をする …… 43
構内交換機に接続してお使いのときは … 45

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて …… 46

漢字子機の使用方法

各部の名前 …… 48
漢字子機を充電する …… 49
表示部に表示される
機能と機能内容 … 51
相手の声を調節する …… 52
呼び出し音の大きさを
調節する …… 53
呼び出し音の種類を選ぶ …… 54
電話をかける、受ける …… 55
電話の相手に待っていただく
（保留）… 56
ゆっくり通話を使う …… 57
電話をかけ直す（再ダイヤル）…… 58
充電器に置いたまま電話を
かける（オンフックダイヤル） …… 59
電話帳を登録する …… 60
文字入力のしかた …… 61
電話帳を変更する …… 63
電話帳を使って電話をかける … 64
親機と子機で話をする
（内線通話）… 65
外からかかってきた
電話をまわす（保留転送）… 66
留守番機能を操作する …… 67
モーニングコールを使う …… 69
クイック通話を設定する …… 70
表示部の濃さを調節する
（表示コントラスト）… 71
操作ボタンを押したときの
音を設定する（ボタン確認音） … 72
キッチンタイマーを使う …… 73
キャッチホン、
各種サービスを利用する …… 74
ナンバー・ディスプレイ
について … 75
かかってきた電話番号に
電話をかける
（コールバック）… 76
かかってきた電話番号を
電話帳に登録する …… 77
呼び出し音で相手を知らせる
（すき・すきコール）… 78
壁に掛けて使う …… 79
ドアホンの相手と話をする …… 80
構内交換機に接続して
お使いのときは … 82
区点コード表 …… 83

ご参考に

お手入れのしかた …… 94
故障かな？と思ったら …… 95
停電になったとき …… 99
アフターサービスについて …… 100
お客さまご相談窓口 …… 101
主な仕様 …… 103
増設子機の機能比較表 …… 104
さくいん …… 105

安全上のご注意

この「安全上のご注意」では、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を絵表示で示しています。注意事項は、誤った取り扱いをすることにより生じる内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

⚠ 危険	人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示しています。
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
⚠ 注意	人が重傷を負う可能性がある内容および物的損害の可能性がある内容を示しています。

絵表示の意味

	△ 記号は警告・注意を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	● 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

⚠ 危険

バッテリー（ニカド,ニッケル水素）の取り扱いについて

次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、過熱したりしない
- ＋とーの端子を針金などの金属で接続したり金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器でする
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本体にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、＋とーの向きを確かめる
- 本機以外の機器には使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

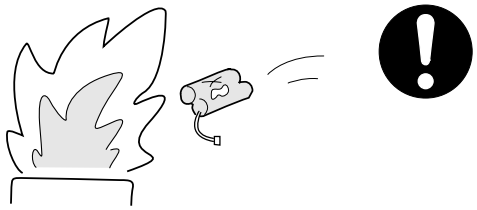

バッテリーの液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の原因となります。

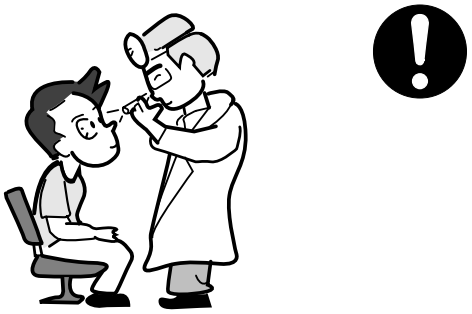

⚠ 警告

バッテリー（ニカド,ニッケル水素）の取り扱いについて

次の点を守ること

- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

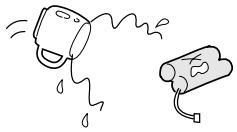

バッテリーの液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に傷害を起こす原因となります。

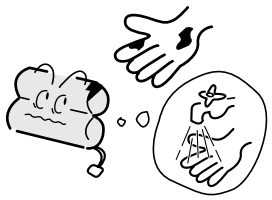

ACアダプターの取り扱いについて

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

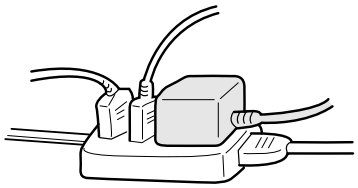

電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電の原因となります。

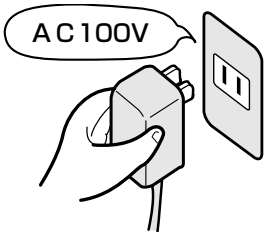

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

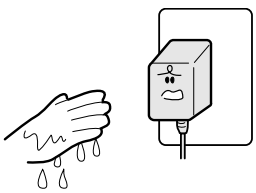

付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり、金属などが触れると、火災・感電の原因となります。
（ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。）

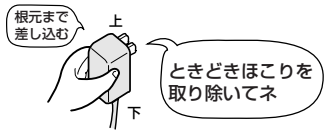

雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

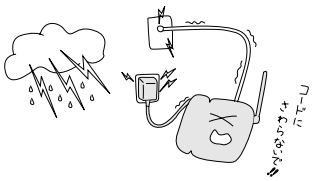

次ページへつづく→

⚠ 警告

ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。

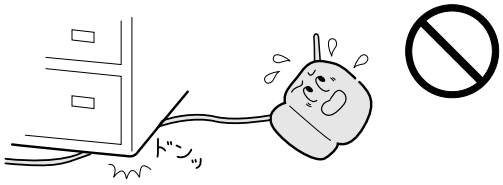

コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

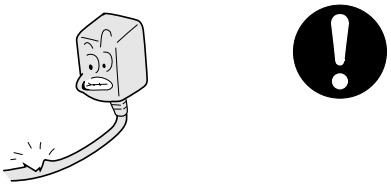

本機の取り扱いについて

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。（分解・改造は法律により禁止されています。）

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

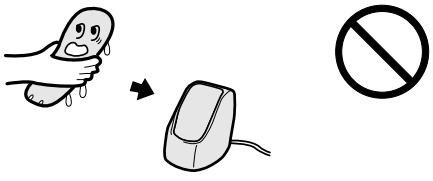

病院内などの使用を禁止された区域では使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機から外して、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

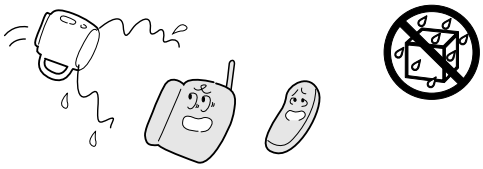

本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

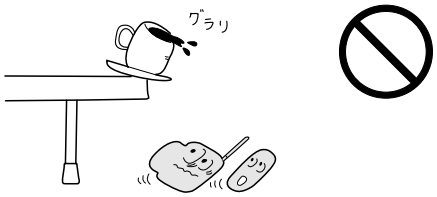

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ故障・発熱・火災の原因となります。回線の種類などをお確かめのうえ、ご使用ください。

⚠ 警告

本機の取り扱いについて

異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機から外して販売店へご連絡ください。お客さまによる修理は危険ですので、絶対にしないでください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機から外して販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

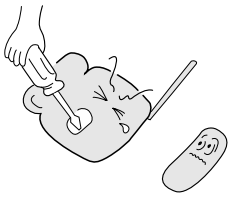

⚠ 注意

バッテリー（ニカド,ニッケル水素）の取り扱いについて

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

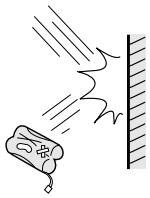

幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児がバッテリーを子機から外さないように、注意してください。

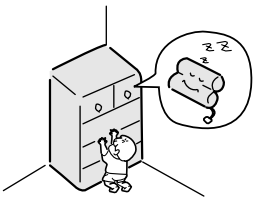

保管するときは、温度の上がらない乾燥した場所で保管する

漏液・発熱・破裂の原因となることがあります。

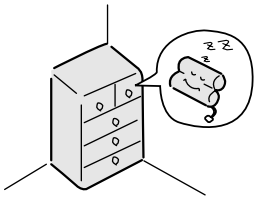

お子さまがお使いになるときは、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。

直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

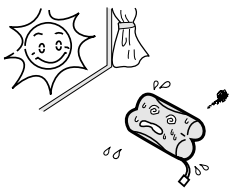

バッテリーのプラグやコードを持って、持ち運ばない

故障の原因となることがあります。

次ページへつづく→

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

本機を移動させるときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

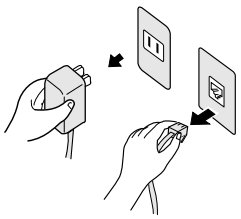

直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

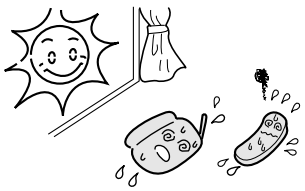

不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

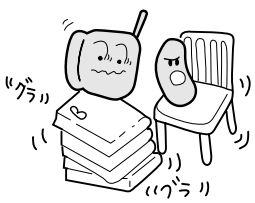

壁に取り付けるときは、必ず当社の別売壁掛け用ネジで、柱など十分に固定できる所に取り付ける

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

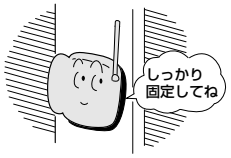

長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く

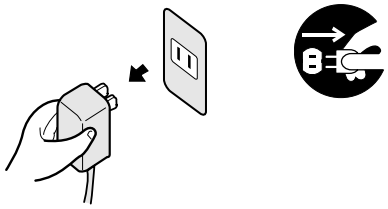

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

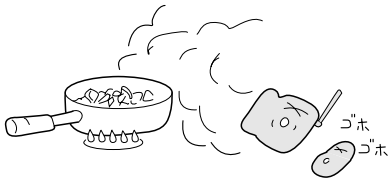

通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり火災・変形の原因となることがあります。

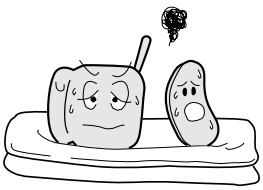

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

ＡＣアダプターの取り扱いについて

ＡＣアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

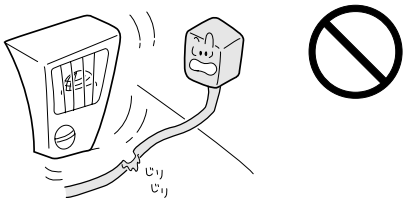

コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

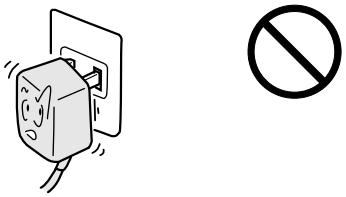

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

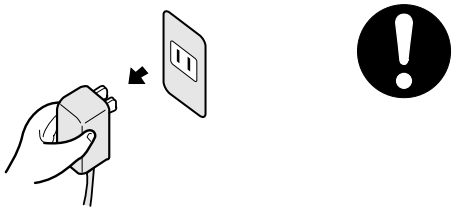

使用上のご注意

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can't be used outside of Japan.

コードレス電話機の使用範囲について

親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。
お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。

コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると…

2台の親機の設置場所が近い場合、同時に「外線ボタン」を押すと、通話ができなくなることがあります。また通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますので、コードレス電話機（親機）を2台以上接続することは避けてください。

使用場所について

次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ

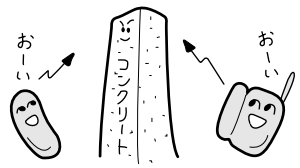

※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

テレビ、ラジオ、OA機器のそば

（磁石やスピーカーのそばなど）

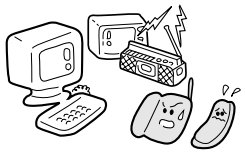

※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

放送局の近く、または電波の強いところ

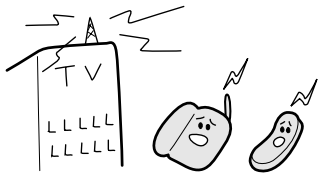

※誤動作や混信の恐れがあります。

- **放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または、101,102ページのお客さまご相談窓口にお問い合わせください。**
- **近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。**
- **蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。**

電話回線について

- 本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- 電話機の設置台数は、本機、本機以外の電話機（増設ベル）を含めて、1回線に最大2台までです。

ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。
詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

操作をする前に知っておいていただきたいこと

電話をかける、受けるときは

子機を充電器から取り上げて電話をかけるときは

充電器から取り上げ何も操作をしないでいると、約5秒後に 外線 [骨伝導子機] か 外線 [漢字子機] が点滅して「ピーピ,ピーピ…」と警告音が約10秒間鳴り、電話は切れます。

電話をかけるときは、15秒以内に 外線 [骨伝導子機] か 外線 [漢字子機] か「ダイヤルボタン」を押します。

盗聴防止について

子機での通話は電波を使用しているため、第三者に盗聴される恐れがあります。
機密を要する重要な通話には親機をお使いになることをおすすめします。

操作ができないときは

親機、または他の子機を使用中に使おうとすると警告音が鳴ります。(子機のみ)

親機を使用中は

「ピピピ」と鳴ります。

他の子機を使用中は

「ピピピピピ」と鳴ります。

操作が終わってから、お使いください。

電話を受けるときは

電話がかかってきたとき、親機より遅れて子機の呼び出し音が鳴ります。子機で電話を受けるときは、子機の呼び出し音が鳴り始めてから電話を受けてください。鳴る前に受けると、電話がつながらないことがあります。
そのときは、もう一度 外線 [骨伝導子機] か 外線 [漢字子機] を押します。

登録、設定(「ON」または「OFF」)、確認、録音をするときは

操作ボタンを押す間隔について

約60秒を過ぎると「ピピピピピ」と鳴ります。最初からやり直してください。

電話番号や名前などの入力中に押し間違えたときは

親機は 消去/設定 、骨伝導子機は 切 を押し最初から入力し直してください。
漢字子機は キャッチ/消去 を押すと、文字のときはカーソルの位置の文字、電話番号のときはカーソルの前の文字が削除されます。

登録、設定(「ON」または「OFF」)、確認操作をするときは

操作終了後、約60秒間表示はそのままです。
表示を早く消したいときや、操作を間違えたときは、受話器を取り上げて戻す [親機] か 切 [骨伝導子機] か 取消 切 [漢字子機] を押し最初からやり直します。

録音時間または件数がいっぱいのときは

「録音がいっぱいです」または、「これ以上録音できません」と聞こえ、録音できません。また、録音中にいっぱいになったときも「録音がいっぱいです」と聞こえ、録音を終わります。

親機と付属品の確認

箱の中を確認してください。
もし足りないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

 親機…1台	 **受話器…1個**	 **受話器コード…1本** 【632 879 8209】
イラストとは異なることがあります  **ACアダプター（親機専用）** （AD965 または AD965-1） **…1個**	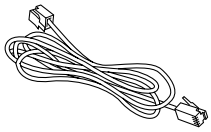 **電話回線コード**（約2m） **…1本** 【632 861 6060】	 **骨伝導子機…1台**
 充電器（骨伝導子機用） **…1台** 【661 035 6582】	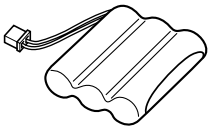 **バッテリー［ニッケル水素］** **（骨伝導子機用）…1個** 【661 039 1491】	イラストとは異なることがあります  **充電器専用ACアダプター** **（骨伝導子機用）** （AD920 または AD920S）**…1個**
取扱説明書（1冊）【661 035 6315】		

【 】内、部品コード

■TEL-KU3には次のものが追加になります。

 漢字子機…1台	 **充電器（漢字子機用）…1台**	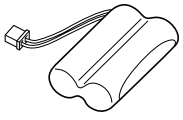 **バッテリー［ニカド］** **（漢字子機用）**（NTL-14）**…1個**
イラストとは異なることがあります 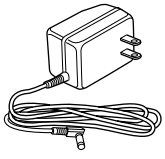 **充電器専用ACアダプター** **（漢字子機用）** （AD920 または AD920S）**…1個**		

別売品について

別売品として次のものを用意しています。
価格などは予告なく変更することがあります。
別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。

※増設子機および、ドアホン、ターミナルボックスの取り付け等に関しましては、お買い上げの販売店などにご相談ください。
※生産中止などにより、使用できる機種が異なることがあります。ご了承ください。

品　名	品　番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き）		
・骨伝導子機	TEL-SKU2	オープン価格
・内線、通話のみ	TEL-KK4（W）	12,075円（税抜11,500円）
・漢字電話帳	TEL-SF8（W）	16,800円（税抜16,000円）
充電器		
・骨伝導子機用［三洋コンシューママーケティング(株)扱い］	661 035 6582	—
・漢字子機用（ACアダプター付き）	TEL-CHA5	3,150円（税抜 3,000円）
子機専用バッテリー		
・骨伝導子機用（ニッケル水素電池）［三洋コンシューママーケティング(株)扱い］	661 039 1491	—
・漢字子機用（ニカド電池）	NTL-14	1,470円（税抜 1,400円）
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円（税抜 4,500円）
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円（税抜10,000円）
ドアホンセット	TEL-TD562	15,225円（税抜14,500円）
ターミナルボックス接続コード（5m）［三洋コンシューママーケティング(株)扱い］	632 621 3780	—
壁掛け用ネジ［三洋コンシューママーケティング(株)扱い］		
・2個入	632 733 1070	—
・4個入	632 733 1056	—
・6個入	632 733 1063	—

お知らせ

●三洋コンシューママーケティング(株)扱いの別売品の価格については、三洋電機コンシューママーケティング(株)へお問い合わせください。（101,102ページ）
●「ドアホンセット」とは、ドアホン（TEL-D22S）とターミナルボックス（TEL-T560）のセットです。

増設子機について

●本機に増設できる子機は「TEL-SKU2」「TEL-KK4」「TEL-SF8」です。他の子機を増設することはできません。
●増設可能台数は
　・TEL-KU2　：あと2台
　・TEL-KU3　：あと1台
●増設子機はそれぞれ機能が異なります。詳しくは104ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
●付属子機と増設子機の「TEL-KK4」「TEL-SF8」は使用方法が異なります。詳しくは、増設子機の取扱説明書をご覧ください。

各部の名前

親　機

前面

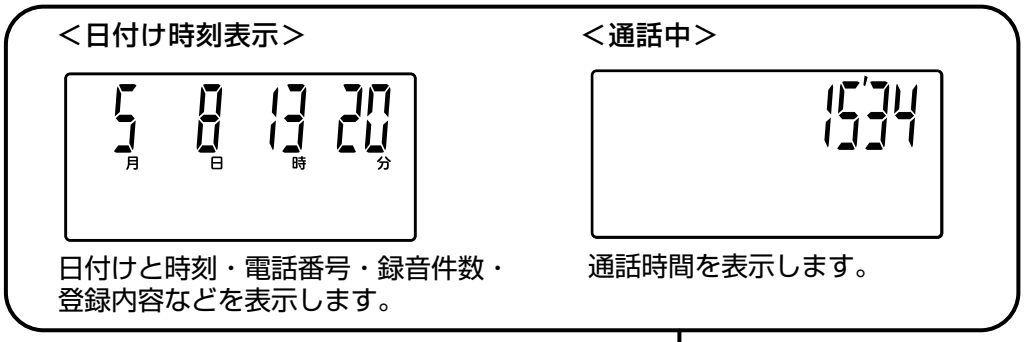

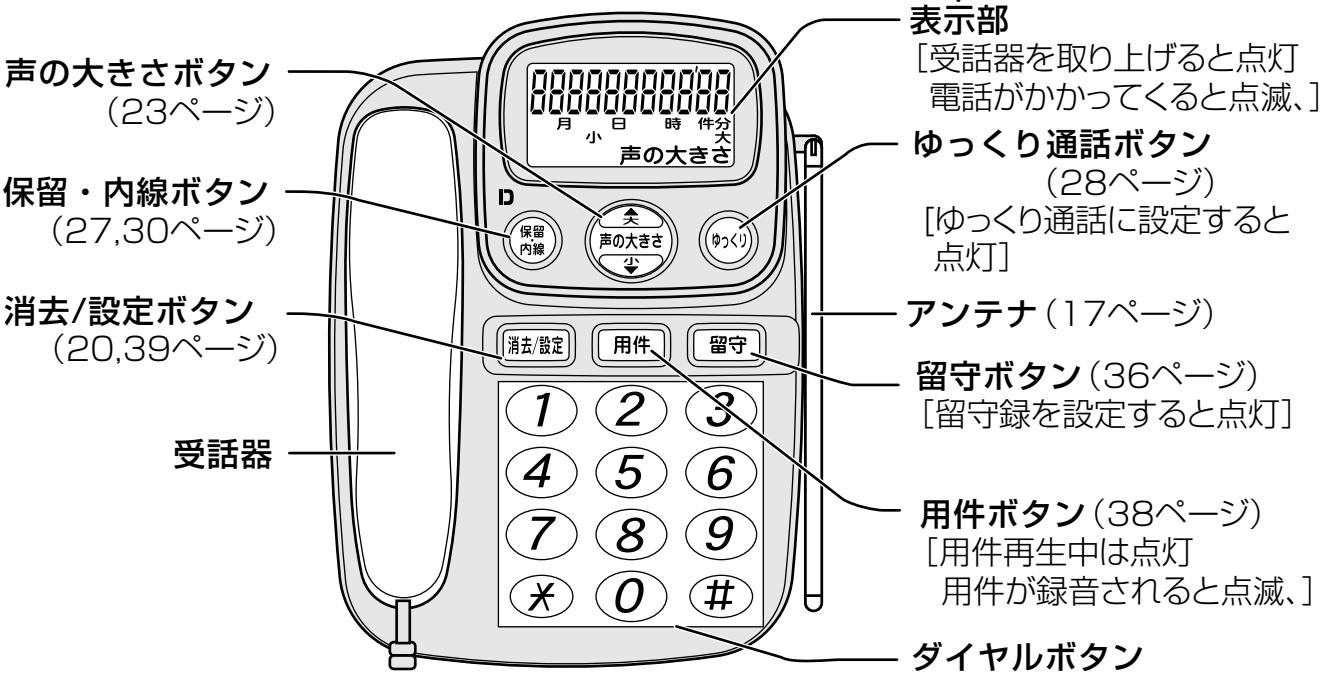

右側面

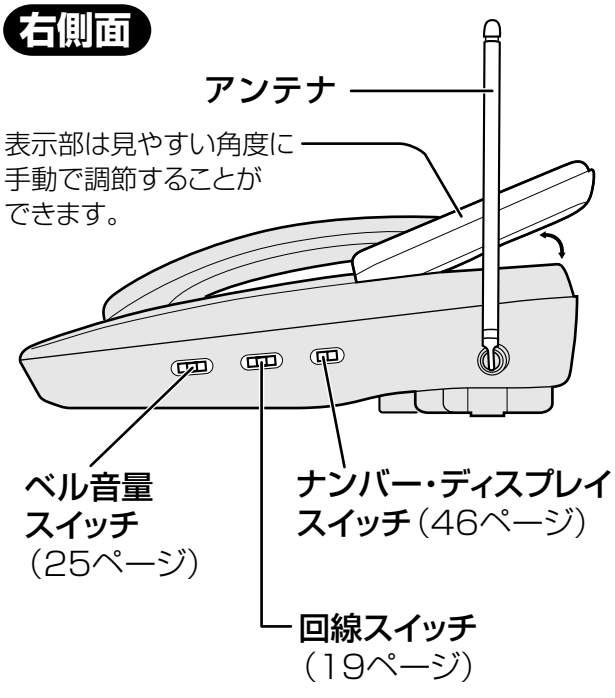

底面

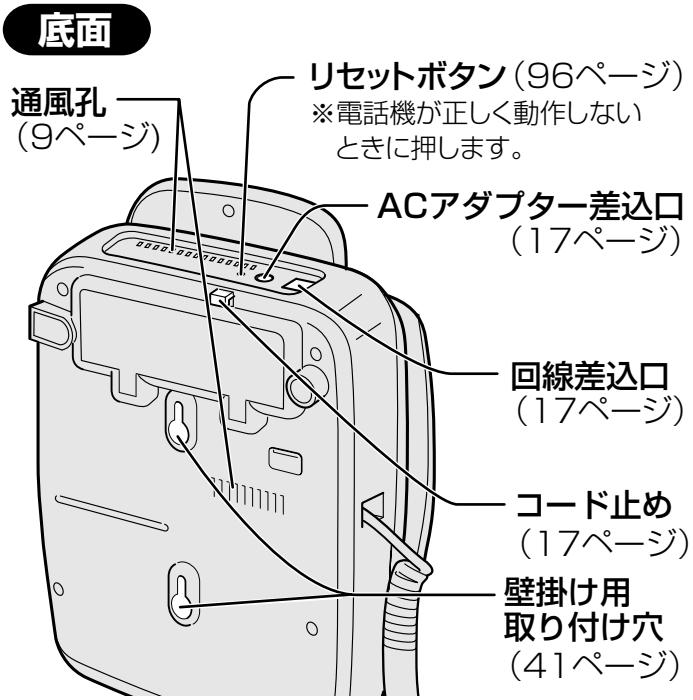

骨伝導子機

前面

＜時刻表示＞

15:20

時刻・電話番号などを表示します。

＜通話終了後約5秒間＞

423

通話時間を表示します。

骨伝導振動部 ※耳または耳のまわりや頭部にあてて聞きます。

表示部
［充電器から取り上げると点灯、電話がかかってくると点滅］

声の高さボタン
（24ページ）

外線ボタン（26ページ）
［電話をかけるときに点灯、電話がかかってくると点滅］

保留/内線ボタン
（27ページ）

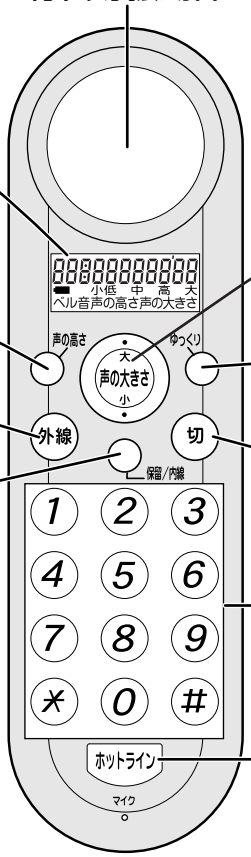

声の大きさボタン
（24ページ）

ゆっくり通話ボタン（28ページ）
［ゆっくり通話に設定すると点灯］

切ボタン（26ページ）

ダイヤルボタン
［充電器から取り上げると点灯、電話がかかってくると点滅］

ホットラインボタン
（29ページ）

背面

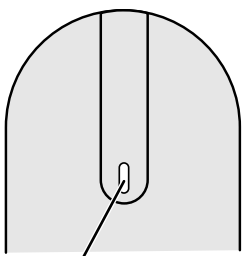

着信ランプ
［電話がかかってくると点滅］

充電器

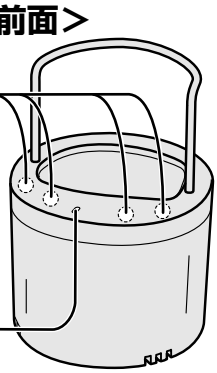

着信ランプ
［電話がかかってくると点滅］

充電ランプ（21ページ）
［充電中に点灯］

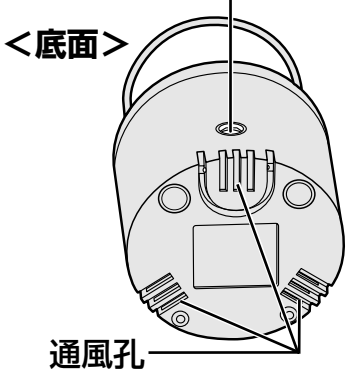

ACアダプター接続端子
（21ページ）

通風孔
（9ページ）

接続する

❶～❹の順に接続してください

※回線スイッチが「自動」になっていることを
お確かめください。（19ページ）

❶ アンテナを立ててのばす
- 立てて2段にのばして使用してください。

❷ 受話器コードを親機と受話器に差し込み受話器を親機にのせる

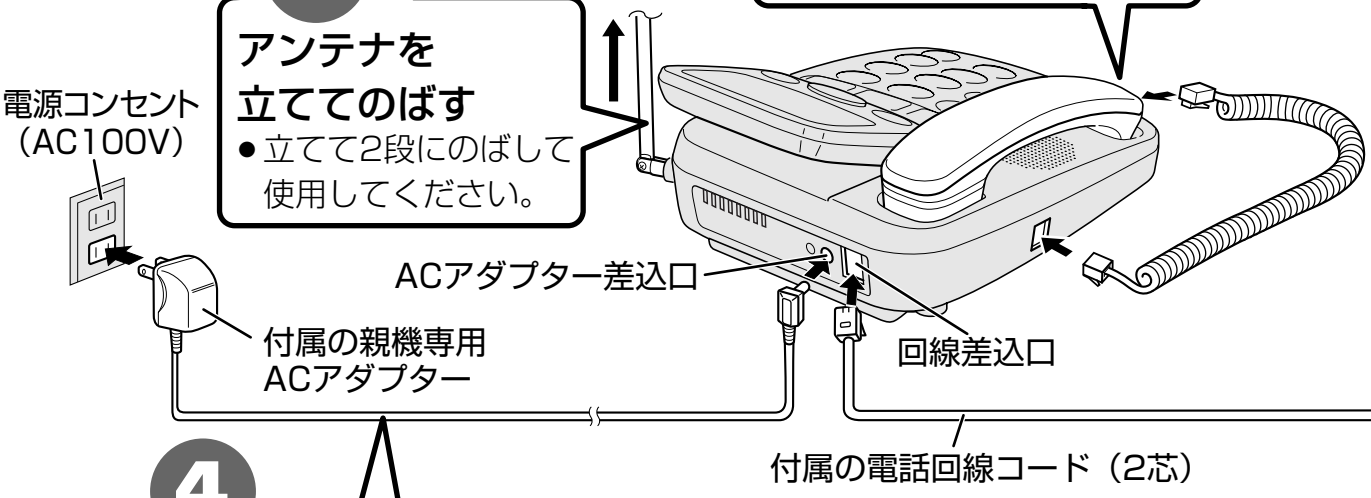

❹ ACアダプターを電源コンセントとACアダプター差込口に差し込む

➡各種の操作ボタンが点滅します。
- 登録内容の初期設定と電話回線の種類の自動設定をしますので、約30秒間は使用できません。（初期設定中は、ACアダプターを抜かないでください。故障の原因となります。）
- 親機の回線スイッチが「自動」のときは、初期設定が終わると「ピー」と鳴り、電話回線の種類の自動設定が終わると再び「ピー」と鳴ります。
- 各種ランプの点滅を消すには、受話器を取り上げ戻してください。
- 表示部の日時が点滅して動き始めます。日付けと時刻を合わせてください。（20ページ）

ACアダプターコードの処理のしかた

ACアダプターコードを
コード止めにひっかける。

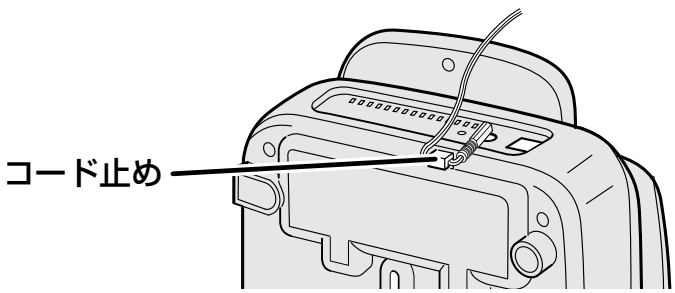

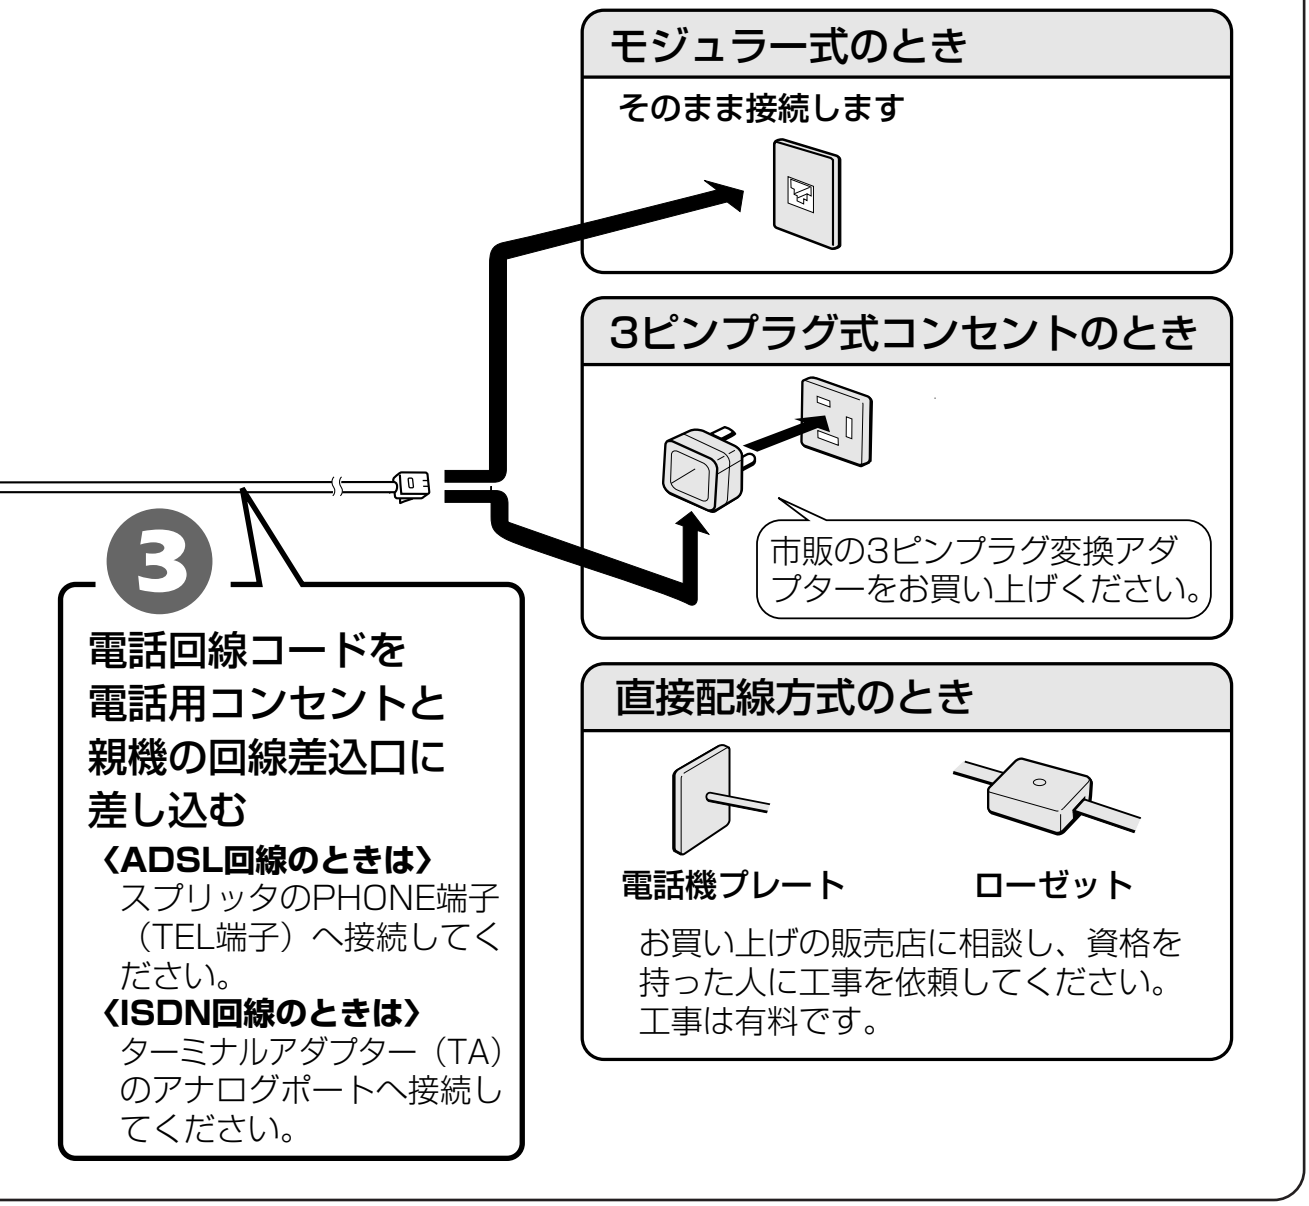

メモ

●「電話回線を接続してください」と聞こえたときは
聞こえている間に、電話回線コードを接続します。接続できなかったときは、電話回線コードを接続したあと「リセットボタン」を押します。（96ページ）「リセットボタン」を押すと、再度登録内容の初期設定と電話回線の設定が行なわれます。

お知らせ

●ACアダプターや受話器の耳に当たる部分は温かくなりますが、故障ではありません。
●本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）のコードを使用します。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。
●ドアホンをお使いのときは42ページをご覧ください。間違えて接続すると故障の原因となることがあります。

自分で電話回線の種類を合わせる

電話回線の自動設定ができなかったときや電話回線の種類を変更契約したとき、転居などで電話回線の種類が変更になったときなどは、電話がかけられなくなることがあります。こんなときは、ご自分で電話回線の種類を合わせてください。

電話がかけられることを確かめる

1 例えば
117（時報）に電話をかける
電話がかけられたときは、そのままでお使いください。

電話がかけられないときは

電話回線の種類を合わせる

1 受話器を置いたまま
親機の右側面にある回線スイッチを「トーン」か「20PPS」に合わせる

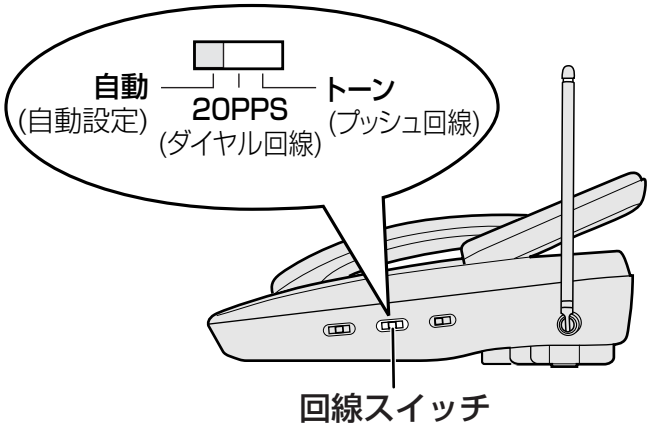

お知らせ

- 117（時報）に電話をかけると電話料金がかかります。
- 電話回線の種類が不明なときは、NTTの支店・営業所にお問い合わせください。
- 本機をファクシミリや構内交換機、ホームテレホンシステムに接続してお使いのとき、電話回線によっては親機の回線スイッチを「自動」に合わせていても正しく選択されないことがあります。そのときはご自分で合わせてください。

日付けと時刻を合わせる

日付けと時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付けと時刻を音声でお知らせします。
（タイムスタンプ機能）

※親機で日付けと時刻を合わせると、子機は自動的に時刻が合わせられます。

1 **受話器を置いたままで**
消去/設定 を2秒以上押す

2 **1 を押す**

3 **ダイヤルボタンを押して**
日付けと時刻を入力する

・西暦は、下2桁の数字
・月日は、月2桁、日2桁の数字
・時刻は、24時間制で4桁の数字

例）2005年9月23日午後7時23分は
0 5 0 9 2 3 1 9 2 3
と入力する

4 **消去/設定 を押す**

➡時計が動き始めます。

メモ

●入力を間違えたときは

1. 受話器を一度取り上げて戻す
2. 最初から操作をやり直す

お知らせ

●操作は、約1分以内にしてください。約1分を過ぎると「ピピピピピ」と鳴りますので、最初からやり直してください。

骨伝導子機を充電する

初めてお使いになるときや、バッテリーを交換したときは、必ず約12時間充電してください。充電しないとお使いになれません。お買い上げ時は、バッテリーは入っていません。

バッテリーを充電する

1 バッテリーブタを開ける

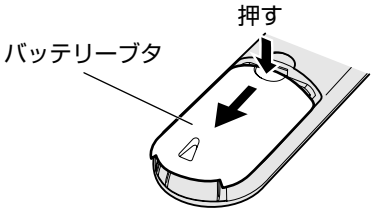

2 バッテリーのプラグを差し込みバッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

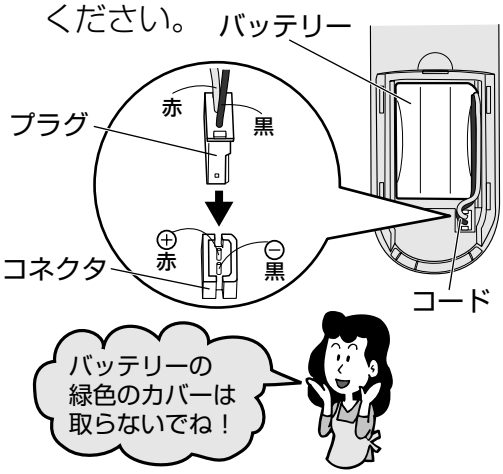

3 バッテリーブタを閉める

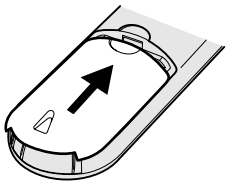

4 ACアダプターを接続する

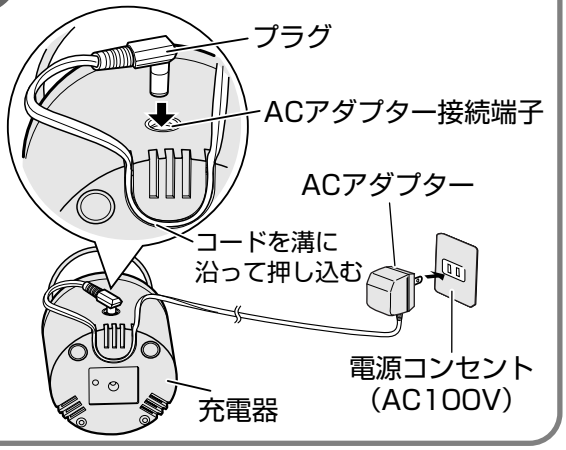

5 子機を充電器に置いて充電する

充電中は、充電ランプが点灯されます。
※子機を充電器から取り上げて戻したあと連続して12時間以上充電すると、充電ランプが消灯し、1分おきに点滅します。

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。**逆向きに置くと充電できません。**

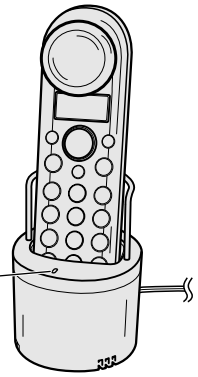

メモ

●充電時間の目安は
約12時間

●使用時間の目安は
連続通話　：約3時間（使用条件によっては短くなることもあります。）
待ち受けのみ：約84時間

●子機をお使いのあとは
充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●バッテリーの交換時期は
連続約12時間充電してもすぐに表示部の「▬」が点滅表示するときは新しいバッテリーと交換してください。

お知らせ

●充電不足になると、表示部の「▬」が点滅表示します。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」と鳴りますので、すぐに充電してください。
●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。
●子機を充電器に置いたときに充電ランプが点滅するときは、バッテリーが確実に装着されているか確認してください。

バッテリーの交換のしかた

バッテリーを抜くと、設定した音量などはお買い上げ時の設定に戻ります。時刻表示は消えますが、一度子機で電話をかけると通話後に親機の時刻が子機へ転送されます。

1 バッテリーブタを開ける

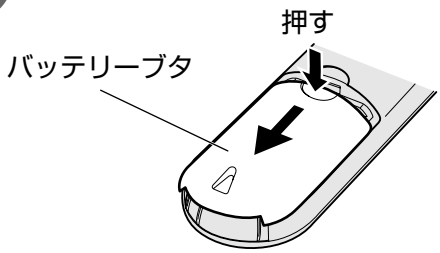

2 新しいバッテリーと交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

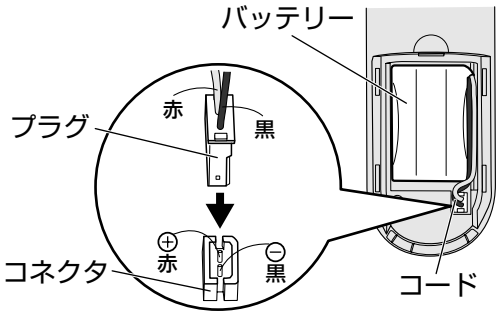

3 バッテリーブタを閉める

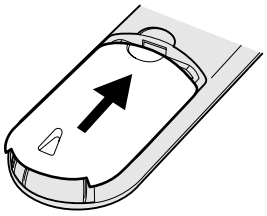

4 子機を充電器に置いて充電する

お願い

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。指定外のバッテリーを使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

●交換用バッテリーについては、14ページをご覧ください。

バッテリーのリサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

・電池はショートしないようにしてください。
火災・感電の原因となります。
・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
・電池を分解しないでください。

Ni-MH

製品名	ニッケル水素電池
電　　圧	DC 3.6V
電池タイプ	円筒密閉型

相手の声を調節する

親機の声の大きさ（受話器から聞こえてくる音声の音量）と、親機のスピーカー音量（スピーカーから聞こえてくる音量）を調節することができます。

親機の声の大きさを調節する

外線、内線、ドアホンの声の大きさを「標準」「大」「特大」の3種類の中から選ぶことができます。

お買い上げ時は、**「標準」**に設定されています。

1 通話中に

の 大 か 小 を押す

大 を押すと音量が大きくなり、小 を押すと音量が小さくなります。

＜例：「大」のとき＞

親機のスピーカー音量を調節する

スピーカー音量を、「切」か8段階の中から選ぶことができます。

お買い上げ時は、**「6段階目」**に設定されています。

1 スピーカーから音声が流れているときに

の 大 か 小 を押す

大 を押すと音量が大きくなり、小 を押すと音量が小さくなります。

スピーカー音量が「切」のときは「OFF」が表示されます。

＜例：「6段階目」のとき＞

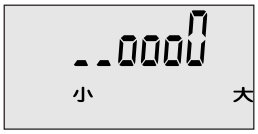

お知らせ

●通話中以外でも、外線、内線、ドアホンの声の大きさを設定することができます。

骨伝導子機の声の大きさ（子機から聞こえてくる音声の音量）と、骨伝導子機の声の高さ（子機から聞こえてくる音声の高さ）を調節することができます。

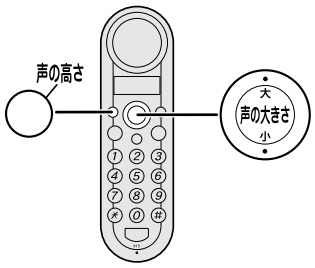

骨伝導子機の声の大きさを調節する

外線、内線、ドアホンの声の大きさを8段階の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、**「1段階目」**に設定されています。

1 通話中に 大 声の大きさ 小 を押す

大 声の大きさ 小 を押すと音量が大きくなり、

大 声の大きさ 小 を押すと音量が小さくなります。

＜例：「6段階目」のとき＞

骨伝導子機の声の高さを調節する

外線、内線、ドアホンの声の高さを「低」「中」「高」の3種類の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、**「中」**に設定されています。

1 通話中に 声の高さ を押す

声の高さ を押すたびに「中」→「高」→「低」の順に表示されます。

＜例：「中」のとき＞

お知らせ

- 通話中以外でも、外線、内線、ドアホンの声の大きさを設定することができます。
- 声の大きさを7段階目、8段階目にすると、外線、内線、ドアホン着信時や時刻表示中に「声の大きさ」、「大」と表示されます。「声の大きさ」、「大」と表示されているときは、子機から聞こえてくる音がとても大きいことを表しています。

お知らせ

- 通話中以外でも、外線、内線、ドアホンの声の高さを設定することができます。

呼び出し音の大きさを調節する

親機の呼び出し音の大きさを調節する

外線、内線、ドアホンの呼び出し音の大きさを「小」「大」「特大」の3種類の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、**「大」**に設定されています。

1 **親機の右側面にある ベル音量スイッチを 聞きとりやすい大きさに 合わせる**

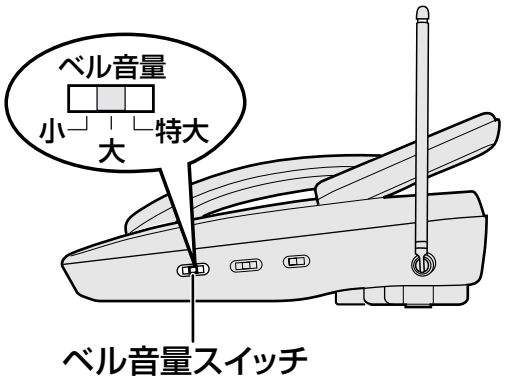

骨伝導子機の呼び出し音の大きさを調節する



外線、内線、ドアホンの呼び出し音の大きさを「小」「大」の2種類の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、**「大」**に設定されています。

1 **充電器から取り上げたときは(切)を押したあとで**

(0) を2秒以上押す

(0)を2秒以上押すたびに「小」に設定するときは、呼び出し音が大きい音から小さい音で鳴り、「大」に設定するときは、呼び出し音が小さい音から大きい音で鳴ります。

＜例：「大」のとき＞

電話をかける、受ける

親機で電話をかける

1. 受話器を取り上げる
2. ダイヤルボタンで
   相手の電話番号を押す
   ➡相手が出たらお話しください。
3. 話が終わったら 受話器を戻す
   約5秒後に通話時間表示が消えます。

骨伝導子機で電話をかける

1. 充電器から取り上げる
   充電器から外しているときは
   (外線) を押します。
2. ダイヤルボタンで
   相手の電話番号を押す
   ➡相手が出たらお話しください。
3. 話が終わったら
   充電器に戻すか (切) を押す
   約5秒後に通話時間表示が消えます。

親機で電話を受ける

呼び出し音が鳴る
ダイヤルボタン、表示部が点滅します。

1. 受話器を取り上げて
   相手と話をする
2. 話が終わったら 受話器を戻す
   約5秒後に通話時間表示が消えます。

骨伝導子機で電話を受ける

呼び出し音が鳴る
着信ランプ、ダイヤルボタン、(外線)、表示部が点滅します。

1. 充電器から取り上げて
   相手と話をする
   充電器から外しているときは
   (外線) を押します。
2. 話が終わったら
   充電器に戻すか (切) を押す
   約5秒後に通話時間表示が消えます。

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは（23,24ページ）
●呼び出し音の大きさをかえるには（25ページ）

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。交換機によっては、電話をかけたときの通話時間が表示されないことがあります。
●24ページ「骨伝導子機の声の大きさを調節する」の手順で、声の大きさを7段階目、8段階目にすると、外線、内線、ドアホン着信時や時刻表示中の骨伝導子機の表示部に「声の大きさ」、「大」と表示されます。「声の大きさ」、「大」と表示されているときは、子機から聞こえてくる音がとても大きいことを表しています。

電話の相手に待っていただく（保留）

通話を一時中断して、相手に待っていただくときは保留にします。
保留中は、相手に保留メロディーが流れます。
保留メロディー：「華麗なる大円舞曲」

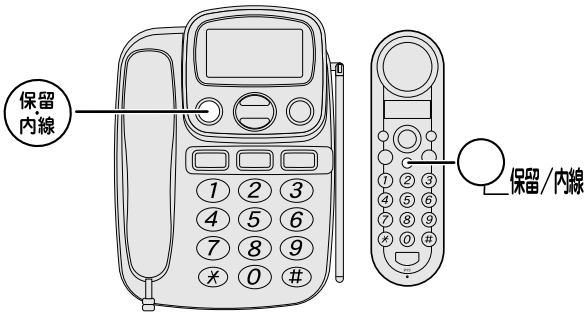

親機で保留にする

1 通話中に 保留 内線 を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 通話に戻すには
もう一度 保留 内線 を押す

お知らせ

- 保留メロディーが流れているときに受話器を戻しても電話は切れません。このとき、スピーカーから保留メロディーが聞こえます。
  通話に戻すには、受話器を取り上げます。
- 親機のスピーカーから約5分間保留メロディーを流し続けると、電話は自動的に切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 親機のスピーカーから保留メロディーが流れているときに相手が電話を切ると、保留メロディーが止まり、電話が切れることがあります。

骨伝導子機で保留にする



1 通話中に 保留/内線 を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 通話に戻すには
もう一度 保留/内線 を押す

外線 を押しても通話に戻すことができます。

お知らせ

- 保留メロディーが流れているときに充電器に戻したり 切 を押しても電話は切れません。このとき親機のスピーカーから保留メロディーが聞こえます。通話に戻すには、充電器から取り上げます。充電器から外しているときは 外線 を押します。
- 親機のスピーカーから約5分間保留メロディーを流し続けると、電話は自動的に切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 親機のスピーカーから保留メロディーが流れているときに相手が電話を切ると、保留メロディーが止まり、電話が切れることがあります。

ゆっくり通話を使う

電話の相手が早口で聞き取りにくいときに、相手の声をゆっくり聞き取りやすい早さにすることができます。

※親機、骨伝導子機は、別々に設定することができます。

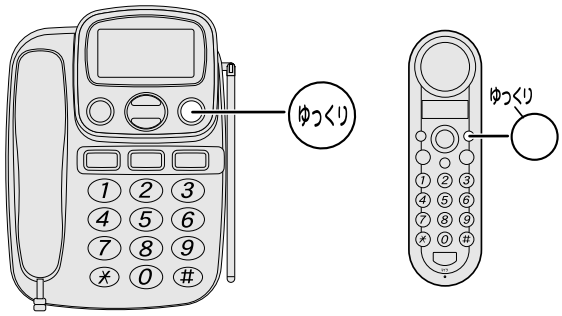

親機でゆっくり通話を使う

お買い上げ時は、設定されていません。

（ゆっくり は消灯）

1 通話中に ゆっくり を押す

➡ゆっくり が点灯し、ゆっくり通話に設定されます。

メモ

●親機のゆっくり通話を解除するには

1．通話中にゆっくり を押す

➡ゆっくり が消灯します。

お知らせ

- ●ゆっくり通話を設定しているときは、相手の話す早さによって聞き取りにくくなることがあります。
- ●周りの声が大きく騒がしいときや、電話回線の状態が悪いときは、相手につながるまで受話器や子機から雑音が大きく聞こえることがあります。
- ●ゆっくり通話を始めてすぐのときや、相手が一方的に話し続けているときなどは、自分の声が反復して聞こえることがあります。ある程度会話をくり返すことで、違和感なくゆっくり通話が利用できます。

骨伝導子機でゆっくり通話を使う

お買い上げ時は、設定されていません。

（ゆっくり ◯ は消灯）

1 通話中に ゆっくり ◯ を押す

➡ゆっくり ◯ が点灯し、ゆっくり通話に設定されます。

メモ

●骨伝導子機のゆっくり通話を解除するには

1．通話中に ゆっくり ◯ を押す

➡ゆっくり ◯ が消灯します。

お知らせ

- ●ゆっくり通話を設定しているときは、相手の話す早さによって聞き取りにくくなることがあります。
- ●周りの声が大きく騒がしいときや、電話回線の状態が悪いときは、相手につながるまで受話器や子機から雑音が大きく聞こえることがあります。
- ●ゆっくり通話を始めてすぐのときや、相手が一方的に話し続けているときなどは、自分の声が反復して聞こえることがあります。ある程度会話をくり返すことで、違和感なくゆっくり通話が利用できます。

よくかける電話番号を登録する（ホットラインダイヤル）

骨伝導子機のホットラインボタンによくかける相手の電話番号をあらかじめ登録しておくと、ホットラインボタンを押すだけで電話をかけることができます。緊急時などにも便利です。
登録できる電話番号は1件です。
※ホットラインボタンに親機を登録すると、ホットラインボタン1つで親機を呼び出すことができます。

電話番号を登録（変更）する

1 充電器から取り上げたときは（切）を押したあとで
ダイヤルボタンで相手の電話番号を入力する
24桁まで入力できます。

2 （ホットライン）**を2秒以上押す**
➡「ピー」と鳴り、登録されます。すでに登録しているときは、古い電話番号が消され、新しい電話番号が登録されます。

メモ

●ホットラインボタンに親機を登録するには

1. （#）を押す
2. （保留/内線）を押す
3. （ホットライン）を2秒以上押す

お知らせ

●ホットラインボタンに電話番号を登録するときは、2秒たたない間にホットラインボタンから手をはなすと「ピピピピピ」と鳴り、もとの状態に戻ります。もう一度やり直してください。
●電話番号を登録中に電話がかかってきたときは、（外線）を押すと相手と話ができます。登録を完了する前に電話がかかってきたときは、番号は登録されていません。話が終わったあとに登録してください。
●登録できる電話番号は24桁までです。25桁以上入力したときは、下24桁が登録されます。
●ホットラインボタンに登録した電話番号を消すことはできません。

電話をかける



1 充電器から取り上げたときは（切）を押したあとで
（ホットライン）**を押す**
➡表示されている電話番号に電話をかけます。

2 **相手が出たら話をする**

3 話が終わったら
充電器に戻すか（切）を押す

親機と子機で話をする（内線通話）

親機と子機で話をすることができます。
※子機どうしで話をすることはできません。

親機から子機を呼び出す

1 受話器を置いたままで
保留 内線 を押す

2 呼び出したい子機の番号を押す

①を押すと「子機1」を呼び出します。
（子機が2台以上あるときは②を押すと「子機2」、③を押すと「子機3」を呼び出します。）
➡約20秒間子機を呼び出します。
※約20秒間呼び出しても子機が出ないと呼び出しを中止します。

3 相手の声が聞こえたら
受話器を取り上げて話をする

4 話が終わったら
受話器を戻す

子機で呼び出しを受けるには

呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、
保留/内線 を押します。

メモ

●呼び出しを中止するには
受話器を取り上げて戻します。

●内線通話中に電話がかかってきたときは
➡親機と子機から呼び出し音が鳴ります。
＜親機で電話を受けるには＞
受話器を戻し、再び取り上げます。
＜子機で電話を受けるには＞
外線 を押します。

次ページへつづく→

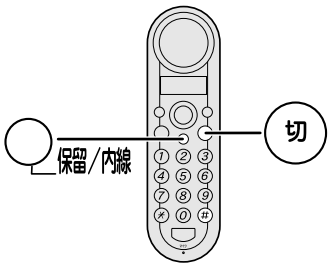

子機から親機を呼び出す

1 充電器から取り上げたときは (切) を押したあとで

保留/内線 を押す

2 (#) を押す

➡約20秒間親機を呼び出します。
※約20秒間呼び出しても親機が出ないと呼び出しを中止します。

3 相手の声が聞こえたら
話をする

4 話が終わったら
充電器に戻すか (切) を押す

親機で呼び出しを受けるには

呼び出し音が鳴ったら
受話器を取り上げる

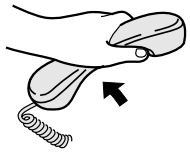

メモ

●呼び出しを中止するには

(切) を押します。

●内線通話中に電話がかかってきたときは

➡親機と子機から呼び出し音が鳴ります。
＜親機で電話を受けるには＞
受話器を戻し、再び取り上げます。
＜子機で電話を受けるには＞
(外線) を押します。

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

親機で受けた電話を子機へ、子機で受けた電話を親機へまわすことができます。

親機から子機に電話をまわす

1 通話中に 保留 内線 を押す

➡電話の相手に保留メロディーが流れます。

2 呼び出したい子機の番号を押す

①を押すと「子機1」を呼び出します。
（子機が2台以上あるときは②を押すと「子機2」、③を押すと「子機3」を呼び出します。）
➡約20秒間子機を呼び出します。
※約20秒間呼び出しても子機が出ないと自動的に電話の相手に戻ります。

3 子機とつながったら電話をまわすことを伝える

4 話が終わったら受話器を戻す

➡保留メロディーが止まり、子機で電話の相手と話ができます。

子機で呼び出しを受けるには

呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる
充電器から外しているときは、
保留/内線を押します。

メモ

●呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには

保留 内線 を押します。

●近くの子機に電話をまわすには

1. 通話中に 保留 内線 を押す
   ➡電話の相手に保留メロディーが流れます。
2. 受話器を戻す
   ➡親機のスピーカーから保留メロディーが聞こえます。
3. 子機を充電器から取り上げる
   充電器から外しているときは、外線 を押します。

次ページへつづく→

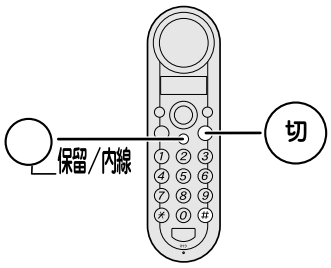

子機から親機に電話をまわす

1 通話中に
保留/内線 を押す

➡電話の相手に保留メロディーが流れます。

2 (#) を押す

➡約20秒間親機を呼び出します。
※約20秒間呼び出しても親機が出ないと自動的に電話の相手に戻ります。

3 親機とつながったら
電話をまわすことを伝える

4 話が終わったら
充電器に戻すか (切) を押す

保留メロディーが止まり、親機で電話の相手と話ができます。

親機で呼び出しを受けるには

呼び出し音が鳴ったら
受話器を取り上げる

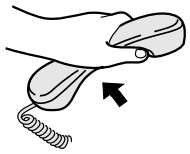

メモ

●呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには

(外線) を押します。

●近くの親機か子機（子機が2台以上あるとき）に電話をまわすには

1. 通話中に 保留/内線 を押す
   ➡電話の相手に保留メロディーが流れます。
2. 充電器に戻すか (切) を押す
   ➡親機のスピーカーから保留メロディーが聞こえます。
3. ＜親機で電話を受けるとき＞
   受話器を取り上げる
   ＜子機で電話を受けるとき＞
   充電器から取り上げる
   充電器から外しているときは、(外線) を押します。

留守番電話について

外出するとき

●留守録に設定する

外出中

●用件が録音される

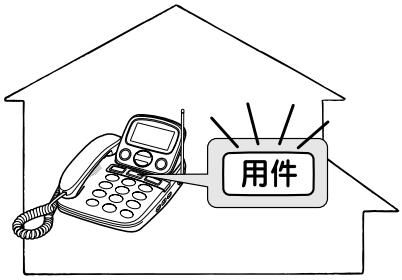

帰宅したら

●用件を聞く

留守中にはこんなことをしています

1. 電話がかかると、呼び出し音が2回鳴り、電話がつながる。

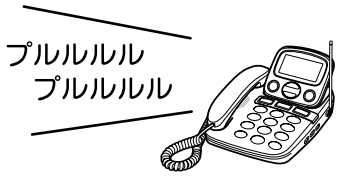

2. 応答メッセージを流す。

※応答メッセージを選ぶときは、36ページ
※自分で応答メッセージを録音するときは、37ページ。

3. 「ピー」の音のあとに相手の用件を録音する。

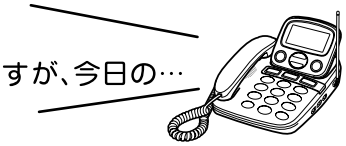

※用件の録音できる時間を変更するときは、35ページ。

4. 相手が電話を切ると数秒後に録音を終了する。

お知らせ

●相手の用件を録音中に録音がいっぱいになったときは、「録音がいっぱいです」と聞こえ、電話は自動的に切れます。応答メッセージは「応答専用」の固定応答メッセージにかわります。相手の用件は録音できません。

※再び用件を録音するには、不要な録音内容を消します。（39ページ）

留守録の設定をする前に

録音できる時間は

約11分
（用件、自作応答メッセージの合計録音時間）

※音楽などは録音しないでください。雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
※最大件数になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

録音できる件数は

最大50件
（用件、自作応答メッセージの合計録音件数）

※親機で用件再生時に用件の合計件数が親機の表示部に表示されます。
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

録音時間の表示について

用件、自作応答メッセージの録音時間の残量を表示します。
留守録を設定するときや自作応答メッセージの録音中
「E」～「F」の間に9コの「□」に分かれて表示されます。

※録音時間が残りわずかになると、左端の「□」が点滅します。
※録音時間がいっぱいになると、「□」がすべて消えます。

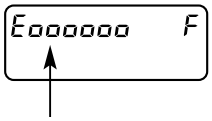

録音時間の残量
※録音されると「□」が減ります。

録音時間を変更する

相手の用件を録音する1件あたりの時間を「応答専用」「オート」「30秒」の中から選ぶことができます。通常は「オート」での使用をおすすめします。
※お買い上げ時は**「オート」**に設定されています。

1 消去/設定 **を2秒以上押す**

2 ② **を押す**

3 **ダイヤルボタンを押して録音時間を選ぶ**

① ……応答専用（0_SEC）
② ……オート（Auto）
③ ……30秒（30_SEC）

お知らせ

●録音時間による違い
■応答専用「0_SEC」：相手の用件は録音しません。
応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。
■オート「Auto」：最大約5分間録音できます。
相手が電話を切るか、録音が約5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。
※約10秒間、相手が何も話さなかったときは自動的に録音が終了されます。
■30秒「30_SEC」：約30秒間録音します。
相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。
※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。
●録音時間を「オート」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。また、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときも録音できないことがあります。

留守録の設定

留守ボタンを押すだけで留守録に設定できます。

固定応答メッセージのほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。（37ページ）

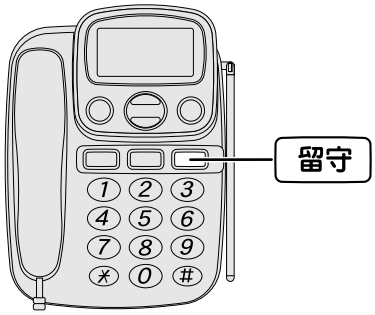

留守録に設定する

1 **受話器を置いたままで**
留守 を押す

➡留守 が点灯し、応答メッセージが再生されます。

留守録を解除する

1 **受話器を置いたままで**
留守 を押す

➡留守 が消灯します。

◆固定応答メッセージについて◆

相手の用件を録音するとき（録音用）
「ただ今出かけております。ピーと鳴りましたらご用件をお話しください」 ●録音時間の設定を「**オート**」か「**30秒**」にしたとき。（35ページ）
相手の用件を録音しないとき（応答専用）
「ただ今出かけております。また、お電話ください」 ●録音時間の設定を「**応答専用**」にしたとき。（35ページ） ※録音がいっぱいになったときも、自動的にこの応答メッセージに切りかわります。

メモ

●応答メッセージを選ぶには

録音した自作応答メッセージと、あらかじめ録音されている固定応答メッセージの中から選びます。

1. 留守 を押す
2. 応答メッセージを再生中に
   7 か 9 を押す

➡選んだ応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。

※自作応答メッセージが録音されていないときは、固定応答メッセージの女性⇔男性の順にかわります。

順序：自作3 ➡ 自作2 ➡ 自作1 ➡ 固定（女性）**➡ 固定**（男性）

※**固定**：あらかじめ録音されている応答メッセージ

※**自作**：自分で録音した応答メッセージ

お知らせ

●応答メッセージを再生後このような音声ガイドが聞こえたら

- **「録音時間、残りわずかです」**
  ➡録音できる残り時間が約1分以内のとき
- **「録音がいっぱいです」**
  ➡録音が約11分録音されているとき
- **「これ以上録音できません」**
  ➡録音件数が50件録音されているとき
- **「応答専用です」**
  ➡録音時間が「応答専用」のとき

●固定応答メッセージは消すことができません。

応答メッセージを録音する（自作応答メッセージ）

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを使うこともできます。
自作応答メッセージの録音できる件数は最大3件です。

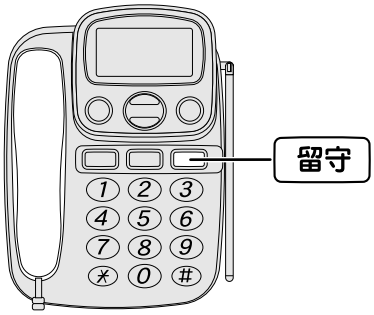

1 受話器を置いたままで
留守 を2秒以上押す

2 「ピピッ」と鳴ったら
受話器を取り上げて
「録音をどうぞ、ピーピー」と
聞こえたら送話口に向かって
応答メッセージを話す

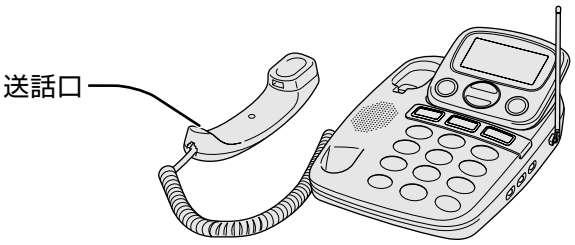

＜自作応答メッセージの例＞
「はい○○です。ただいま留守にしています。ピーと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。」

3 録音が終わったら
受話器を戻す

自作応答メッセージを確認するには

1 受話器を置いたままで
留守 を押す

➡応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。
※留守録に設定したくないときは、応答メッセージの再生終了後、もう一度 留守 を押す

メモ

●録音内容を消すには

＜録音内容をすべて消す＞

1. 消去/設定 を押したまま、 留守 を押す
2. 留守 が点滅したら、 消去/設定 を押す
   ➡音声ガイドが聞こえ、すべての自作応答メッセージが消されます。

＜録音内容を1件ずつ消す＞

1. 消す応答メッセージの再生中に
   消去/設定 を押す
2. 留守 が点滅したら、もう一度
   消去/設定 を押す
   ➡自作応答メッセージが消され、次の応答メッセージが再生されます。
   ※誤って消去/設定を押したときは、 留守 が点滅している間に受話器を取り上げると消えません。

●応答メッセージを選ぶには（36ページ）

お知らせ

●録音中に間違えたときは、間違えた応答メッセージを消してから録音し直してください。
●自作応答メッセージで録音がいっぱいになったときは、自動的に「応答専用」のメッセージに切りかわります。（36ページ）

用件を聞く（再生）

録音されている用件を聞くことができます。
用件が録音されていると、用件ボタンが点滅します。

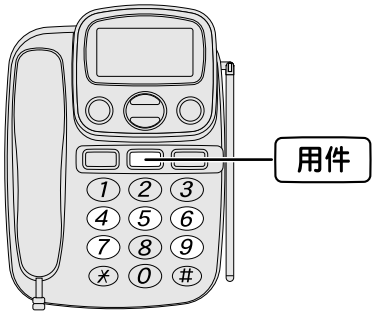

1 用件 を押す

録音件数が聞こえたあと、用件を再生します。再生後録音された日付けと時刻が聞こえます。（タイムスタンプ機能）

再生中にできる操作	押すボタン
遅く聞く（低速再生）	4（または ゆっくり）
早く聞く（高速再生）	6
通常の早さに戻す	5
次の用件を聞く	9
聞いている用件の最初に戻す	7
1つ前の用件に戻す	「用件○」と聞こえている間 7

メモ

●再生を中止するには

用件 を押します。

●用件再生中に電話がかかってきたときは

再生を中止して呼び出し音が鳴ります。
受話器を取り上げると話ができます。

お知らせ

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、用件の再生中、表示部に用件を録音した相手の電話番号が表示されます。

●用件の再生操作をしたとき、録音されていなければ「録音されていません」と聞こえます。

再生速度の調節について（低速再生・高速再生）

用件の再生速度を7段階に調節することができます。

用件を再生中に 4 か ゆっくり を押すたびに1段階ずつ遅くなり、6 を押すたびに1段階ずつ早くなります。

5 を押すと、通常の速さに戻ります。

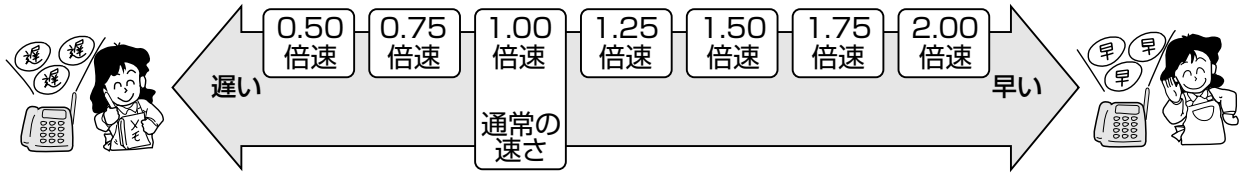

用件を消す

不要な用件や用件がいっぱいになったときは、消すことができます。
用件をすべて消す方法（全消去）と用件を1件ずつ消す方法（部分消去）があります。

用件をすべて消す（全消去）

1 消去/設定 を押したまま
用件 を押す

2 用件 が点滅したら、
消去/設定 を押す

➡音声ガイドが聞こえ、すべての用件が消されます。

※誤って 消去/設定 を押したときは、用件 が点滅している間に受話器を取り上げると消えません。

用件を1件ずつ消す（部分消去）

1 消したい用件の再生中に
消去/設定 を押す

2 用件 が点滅したら、
もう一度 消去/設定 を押す

➡用件が消されたあと、次の用件が再生されます。

※誤って 消去/設定 を押したときは、用件 が点滅している間に受話器を取り上げると消えません。

相手を確かめてから電話に出る（居留守機能）

留守録に設定しているとき（留守ボタンが点灯）、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

電話がかかってくると、留守番電話が応答する
➡相手の声もスピーカーから聞こえます。

1 相手の声を確認して受話器を取り上げる
➡録音は中止されます。

メモ

●電話の呼び出し音が鳴っているときに留守録に設定するには

※ナンバー・ディスプレイ契約時は、相手の電話番号を確認してから、留守録に設定することができます。

1. 呼び出し音が鳴っているときに 留守 を押す

キャッチホン、各種サービスを利用する

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。局番なしの116番またはNTTの支店・営業所にお申し込みください。

※骨伝導子機では、キャッチホンサービスを利用することはできません。

通話中に電話がかかってくるとキャッチホンの信号音が聞こえる

1 フックを押す

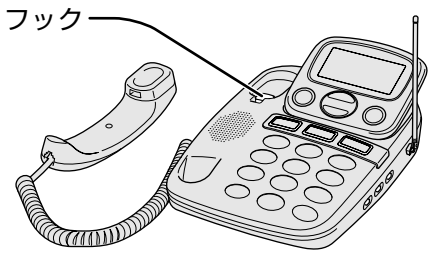

2 もとの相手に戻すには
フックを押す

各種サービスを利用する

プッシュ（トーン）回線をお使いのときはこの項目は必要ありません。

※ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ（トーン）信号に切りかえ、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することができます。

1 相手へ電話をかける

相手につながり、テレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2 親機は ✳ を押す
骨伝導子機は ✳ を押す

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

お知らせ

- 親機のフックを押すときは、すばやく押してください。フックを長く押すと、電話が切れることがあります。
- キャッチホンの利用以外に、親機のフックを押すと、電話が切れるので注意してください。
- キャッチホンサービスをご利用のとき、親機のフックを押して新しくかかってきた相手とつながるまで多少時間がかかることがあります。

お知らせ

- 親機の ✳ か骨伝導子機の ✳ を押してもサービスを受けられないときは、サービス先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

壁に掛けて使う

親機は壁にかけて使うことができます。
壁に掛けて使うときは、別売品の「壁掛け用ネジ」をお買い上げください。（14ページ）

1 壁掛けハンガーを外し、逆さにして差し込む

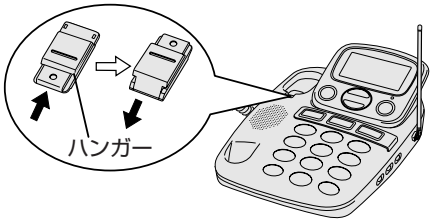

2 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

※ネジの間隔は83.5mmです。

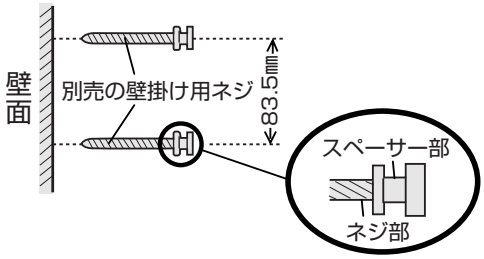

3 底面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

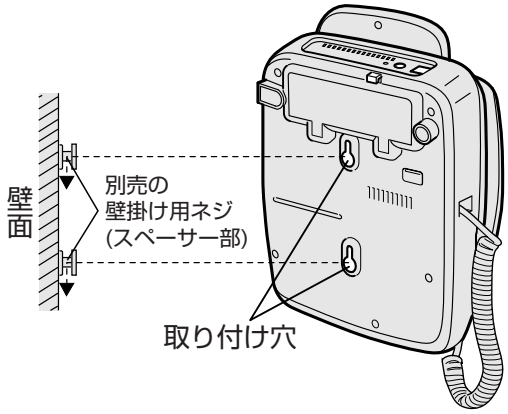

お願い

●親機が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。

お知らせ

●骨伝導子機を壁に掛けて使用することはできません。

●表示部は角度により見えにくくなりますので、目の高さより上に位置するように取り付けてください。

ドアホンを接続したとき

本機にドアホンを接続してお使いになるときは、別売品のドアホン（TEL-D22S）と専用ターミナルボックス（TEL-T560）、またはドアホンセット（TEL-TD562）をお買い上げください。（14ページ）

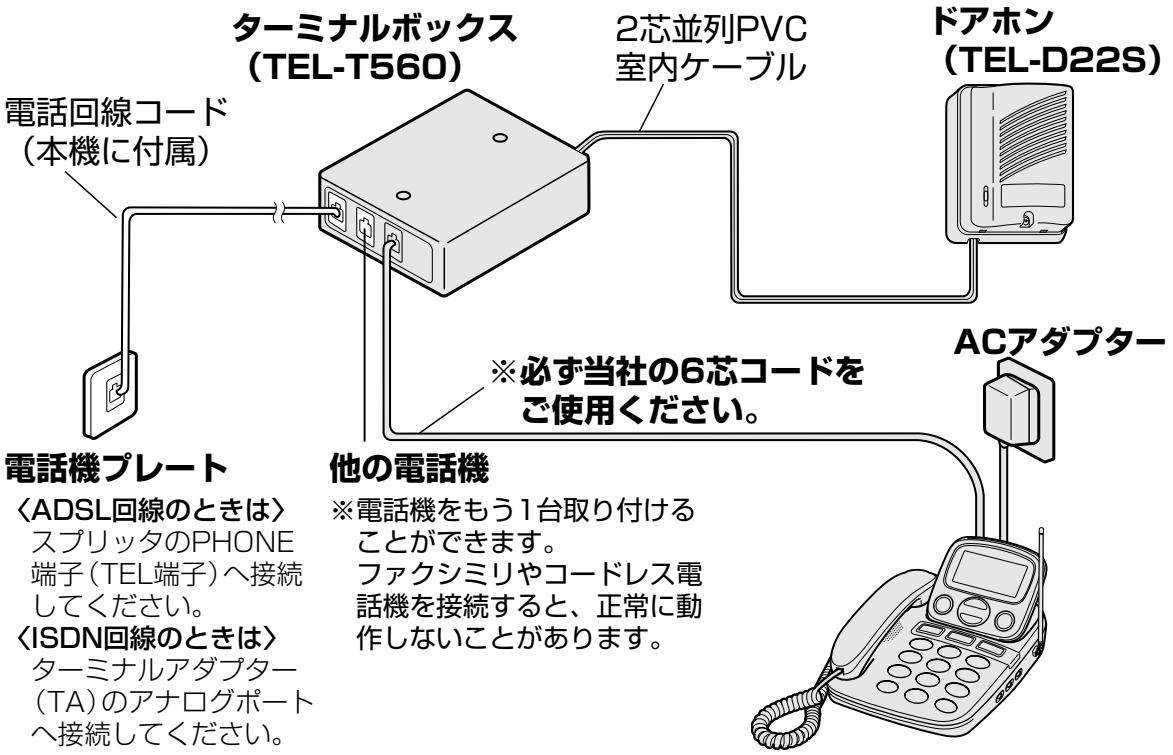

■接続できるドアホン（夜間表示灯は点灯しません。）

メーカー名	機 種 名						
サンヨー	TEL-D15D	TEL-D15S	TEL-D20S	TEL-D21S	TEL-D22S	TEL-D20D	
アイホン	IE-CA IE-NXB	IE-DA IE-NXC	IE-DC IE-NXS	IE-JA IE-NXY	IE-NC IE-TAS	IE-RA IF-DA	IE-DAW IF-DAW
東芝ライテック	BT505A HTU-D	HT-522 HTUA-D	HJD-1002	HJU-D	HTA-D	HTA-DU	HTA-DUX
パナソニック モバイルコミュニケーションズ	VF-521 VL-568 VL-568S VL-584D	VF-522 VL-568G VL-568U VL-585D	VF-523D VL-568GF VL-568UL VL-586P	VF-523DA VL-568GL VL-569 VL-587P	VF-523U VL-568K VL-580D VL-592	VL-568 VL-568KA VL-581D VL-593	VL-568D VL-568R VL-582A VL-594A
松下電工	EJ-102 EJ-503A	EJ-5 EJ-503Y	EJ-500A	EJ-500Y	EJ-501	EJ-501W	EJ-502

お知らせ

- 本機にドアホンは１台だけ接続できます。
- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をお読みください。
- 6芯コードは当社専用コードです。他社および市販のコードは使用できません。
- 現在使用しているドアホンはそのまま使用できますが、当社専用ターミナルボックスに接続可能な他社製ドアホンは、配線が2線無極性で、インピーダンス100Ωまたは600Ωに限ります。
- ISDN回線のときは、電話回線コードを電話用コンセントのかわりに、TA（ターミナルアダプター）のアナログ端子へ接続してください。接続について詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ADSL契約のときは、電話回線コードを電話用コンセントのかわりに、スプリッタのTEL端子に接続してください。接続について詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ドアホンの相手と話をする

親機でドアホンに応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が鳴ります。

呼び出し音が「ピンポン、ピンポン」と鳴り、表示部に「door」が点滅されます。

1 「ピンポン」と鳴り始めてから約30秒以内に

受話器を取り上げて相手と話をする

表示部に「door」が点灯されます。

2 話が終わったら

受話器を戻す

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（23ページ「親機の声の大きさを調節する」）
●呼び出し音の大きさを調節するには
（25ページ「親機の呼び出し音の大きさを調節する）

お知らせ

●留守録に設定しているときは、ドアホンから呼び出しを受けても、呼び出し音は鳴りますが、防犯上の理由により留守の応答メッセージは流れません。

骨伝導子機でドアホンに応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が鳴ります。

呼び出し音が「ピンポン、ピンポン」と鳴り、表示部に「door」が点滅されます。

1 「ピンポン」と鳴り始めてから約30秒以内に

充電器から取り上げて相手と話をする

充電器から外しているときは、
保留/内線 を押します。

表示部に「door」が 点灯されます。

2 話が終わったら

充電器に戻すか 切 を押す

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（24ページ「骨伝導子機の声の大きさを調節する」）
●呼び出し音の大きさを調節するには
（25ページ「骨伝導子機の呼び出し音の大きさを調節する」）

お知らせ

●留守録に設定しているときは、ドアホンから呼び出しを受けても、呼び出し音は鳴りますが、防犯上の理由により留守の応答メッセージは流れません。

外線通話中に応答する

通話中の親機か骨伝導子機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。

1 **親機は**

保留 内線 **を押し** 8 **を押す**

骨伝導子機は

保留/内線 **を押し** 8 **を押す**

ドアホンの相手と話ができます。
電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 **外線通話に戻すには**

親機は 保留 内線 **を押す**

骨伝導子機は 外線 **を押す**

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

内線通話中に応答する

内線通話は自動的に終了し、親機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。
※親機の受話器を戻したあとに、骨伝導子機でドアホンの呼び出し音が鳴ります。

1 **親機は**
受話器を戻して
再び受話器を取り上げる

骨伝導子機は
ドアホンの呼び出し音が鳴ったら

保留/内線 **を押す**

ドアホン通話中に電話を受ける

通話中の親機か骨伝導子機で呼び出し音が鳴ります。

1 **親機は**
受話器を戻して
再び受話器を取り上げる

骨伝導子機は

外線 **を押す**

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

お知らせ

●外線通話中にドアホンの呼び出し音「ピンポン」が鳴っている間は、外線の相手との通話が一時的に途切れます。

次ページへつづく→

ドアホンの相手と話をする

親機でドアホンに呼びかける

ドアホン通話が終わったあと、もう一度話したいときに、ドアホンに呼びかけることができます。

1. 保留 内線 を押し 8 を押す
2. 受話器を取り上げる
3. 話が終わったら
   受話器を戻す

骨伝導子機でドアホンに呼びかける

ドアホン通話が終わったあと、もう一度話したいときに、ドアホンに呼びかけることができます。

1. 充電器から取り上げたときは
   切 を押したあとで
   保留/内線 を押し 8 を押す
2. 話が終わったら
   充電器に戻すか 切 を押す

構内交換機に接続してお使いのときは

外線に電話をかけるとき、回線につながるまで少し時間がかかります。

親機で外線に電話をかける

1. 受話器を取り上げる
2. 外線につなぐ番号
   （0 や 9 など）を押す
3. 外線の発信音にかわったら
   相手の電話番号を押す

骨伝導子機で外線に電話をかける

1. 充電器から取り上げる
2. 外線につなぐ番号
   （0 や 9 など）を押す
3. 外線の発信音にかわったら
   相手の電話番号を押す

お知らせ

●交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法をご確認ください。

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた相手の電話番号が表示部に表示されるサービスです。ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後（有料）、親機の設定が必要です。
ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTにお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む

↓

下記の操作でナンバー・ディスプレイの設定を「入」にする
➡ NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される
※「入」にした後、サービスが開始されるまでは、電話がかかってきても電話番号は表示されません。

↓

ナンバー・ディスプレイが利用できる

ナンバー・ディスプレイの設定をする

お買い上げ時は、**「切」（利用しない）**に設定されています。

1 **受話器を置いたまま**
親機の右側面にある
ナンバー・ディスプレイスイッチを、「入」に合わせる
※ナンバー・ディスプレイを利用されないときは、スイッチを**「切」**に合わせます。

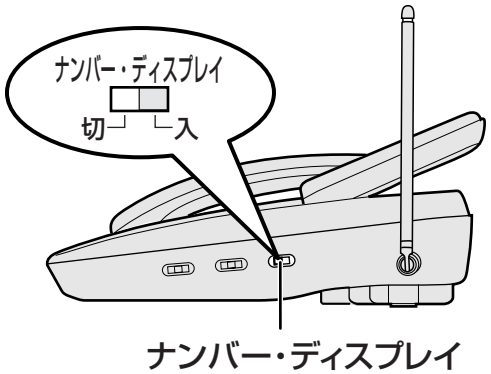

ナンバー・ディスプレイスイッチ

お知らせ

- 本機を他の通信機器に接続してお使いになるときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
- ナンバー・ディスプレイを契約していないときは「切」（利用しない）に合わせます。

次ページへつづく→

ナンバー・ディスプレイについて

電話がかかってくると

電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。
相手を確認してから電話に出ることができます。
相手の電話番号が表示されないときは、次のように表示部に表示されます。

表示部（親機）	表示部（骨伝導子機）	内　容
-P-	-P-	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話番号を表示しない操作をしているとき
-C-	-C-	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
-O-	-O-	・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき
-S-	-S-	・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
-E-	-E-	・上記以外の理由で電話番号が表示されないとき

お知らせ

●相手の電話番号を確認してから、留守録の設定をすることができます。（39ページ）

各部の名前

前面

＜日付け時刻表示＞

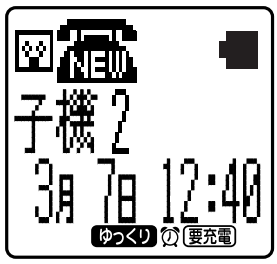

日付けと時刻・電話番号・子機番号・登録内容などを表示します。

＜通話中＞

通話時間を表示します。

表示部[充電器から取り上げると点灯]

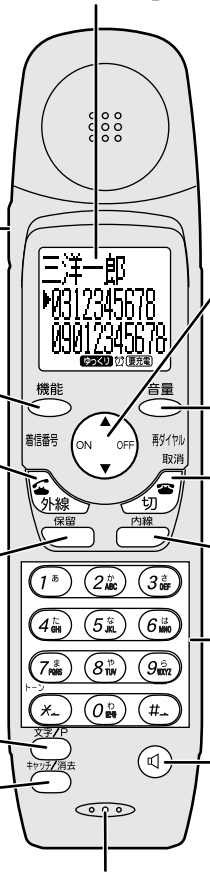

ゆっくり通話ボタン(　)
（57ページ）

機能ボタン（51ページ）

外線ボタン（55ページ）
[電話をかけるときに点灯、
電話がかかってくると点滅]

保留ボタン（56ページ）

文字/Pボタン
（61,82ページ）

キャッチ/消去ボタン
（62,74ページ）

・メニュー（▲▼）ボタン
（51ページ）
・着信番号、ONボタン
（76ページ）
・再ダイヤル、OFFボタン
（58ページ）

音量ボタン（52ページ）

切/取消ボタン（55ページ）

内線ボタン（65ページ）

ダイヤルボタン
[充電器から取り上げると点灯、
電話がかかってくると点滅]

オンフックボタン（59ページ）

マイク

背面

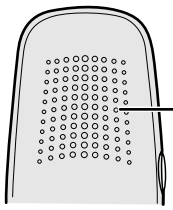

スピーカー

充電器

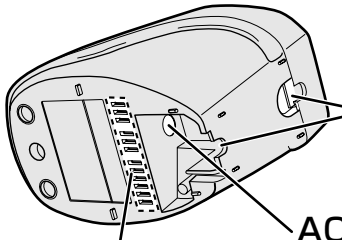

壁掛け用取り付け穴
（79ページ）

ACアダプター接続端子
（49ページ）

通風孔（9ページ）

漢字子機を充電する

初めてお使いになるときやバッテリーを交換したときは、必ず約14時間充電してください。充電しないとお使いになれません。お買い上げ時は、バッテリーは入っていません。

バッテリーを充電する

1 バッテリーブタを開ける

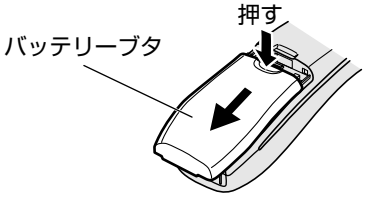

2 バッテリーのプラグを差し込む

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

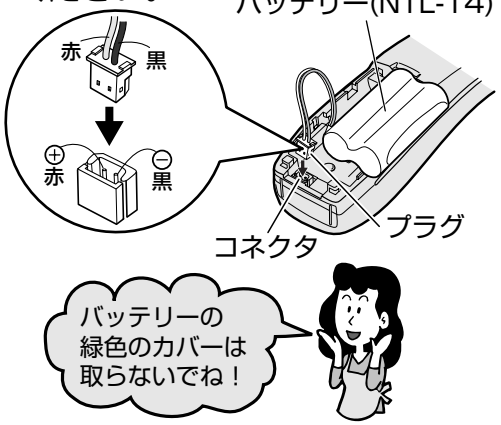

3 バッテリーを入れてバッテリーブタを閉める

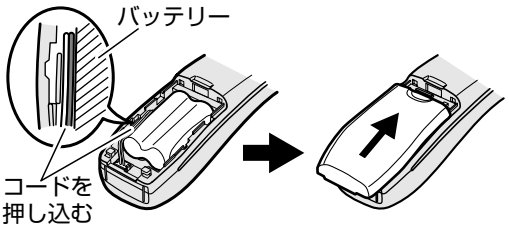

4 ACアダプターを接続する

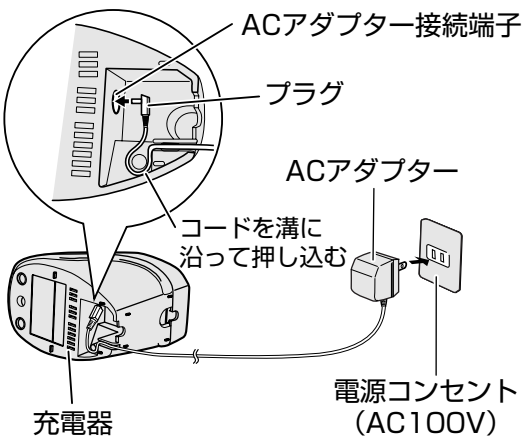

5 子機を充電器に置いて充電する

充電中は、表示部の「▮」が表示されます。
※いっぱいに充電されても「▮」は消えません。そのまま充電を続けても問題はありません。

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。**逆向きに置くと充電できません。**

メモ

●充電時間の目安は
約14時間

●使用時間の目安は
連続通話　　：約7時間
待ち受けのみ：約120時間

●子機をお使いのあとは
充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●バッテリーの交換時期は
連続約14時間充電してもすぐに表示部の「要充電」が点滅表示、または表示するときは、新しいバッテリーと交換してください。

お知らせ

●充電不足になると、表示部の「要充電」が点滅表示または表示します。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」と鳴りますので、すぐに充電してください。
●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。
●長時間電話帳などの登録操作をすると、使用できる時間が短くなります。
●バッテリーの容量が少ないと、子機を充電器に置いても、10分程度表示部に何も表示されないことがあります。故障ではありませんので、そのまま充電してください。

バッテリーの交換のしかた

バッテリーを抜くと、設定した音量や呼び出し音の種類、モーニングコールはお買い上げ時の設定に戻ります。
日付け時刻表示は消えますが、一度子機で電話をかけると通話後に親機の時刻が子機へ転送されます。

1 バッテリーブタを開ける

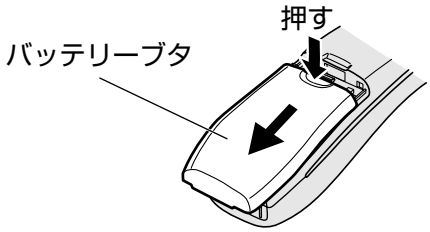

2 新しいバッテリーと交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

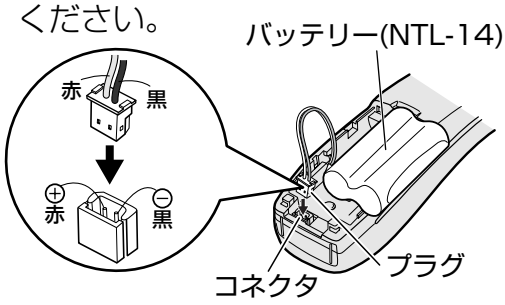

3 バッテリーを入れてバッテリーブタを閉める

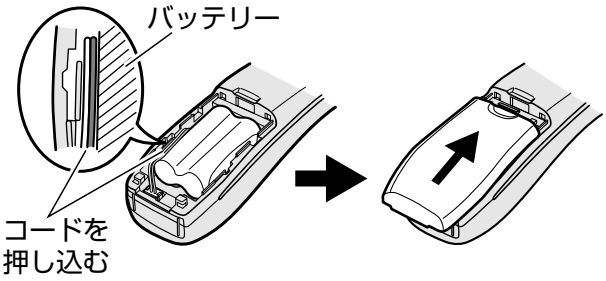

4 子機を充電器に置いて充電する

お願い

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。指定外のバッテリーを使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

●交換用バッテリー（NTL-14）については、14ページをご覧ください。

バッテリーのリサイクルについて

この製品には、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

・製品、ニカド電池をご購入いただいた販売店
・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

・電池はショートしないようにしてください。
火災・感電の原因となります。
・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
・電池を分解しないでください。

Ni-Cd

製品名	ニカド電池
電　　圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

表示部に表示される機能と機能内容

漢字子機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は 機能 を押して ON OFF の ▲ か ▼ を押したときに表示される機能を順に記載しています。

表示部	機　能　内　容	お買い上げ時の設定	参照ﾍﾟｰｼﾞ
電話帳登録 残り　96	電話帳を登録する	4件	60
用件再生	親機に録音されている用件を聞く	ー	68
用件全消去	すべての用件を消す	ー	68
留守録 設定→ON 解除→OFF	親機の留守録の設定と解除をする	ー	67
すき・すきコール	すき・すきコールを使う	指定なし	78
新着表示 OFF	新しい着信があることをお知らせする	OFF	75
モーニングコール 7：00　OFF 標準	モーニングコールを使う	OFF 7：00 標準	69
クイック通話 発信時　ON 着信時　ON	クイック通話を設定する	発信時　ON 着信時　ON	70
表示コントラスト	表示部の濃さを調節する	■■■■	71
ボタン確認音 ON	操作ボタンを押したときの音を設定する	ON	72

相手の声を調節する

声の大きさを調節する

外線、内線、ドアホンの声の大きさを「標準」「大」の2種類の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、**「標準」**に設定されています。

1 **通話中に 音量 ( ) を押す**

受話音量
[標準]

2 **(ON OFF) の▲か▼を押して声の大きさを調節する**

＜例：「大」のとき＞

受話音量
[大]

スピーカー音量を調節する

外線、内線、ドアホンのスピーカー音量を「標準」「大」の2種類の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、**「標準」**に設定されています。

1 **スピーカーから音声が流れているときに 音量 ( ) を押す**

ｽﾋﾟｰｶｰ音量
[標準]

2 **(ON OFF) の▲か▼を押して音量を調節する**

＜例：「大」のとき＞

ｽﾋﾟｰｶｰ音量
[大]

お知らせ

●通話中以外でも、外線、内線、ドアホンの声の大きさを設定することができます。

お知らせ

●通話中以外でも、外線、内線、ドアホンのスピーカー音量を設定することができます。

呼び出し音の大きさを調節する

外線、内線、ドアホンの呼び出し音の大きさを「切」「小」「大」の3種類の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、**「大」**に設定されています。

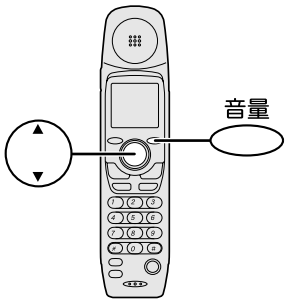

1 **充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで**

音量 を押して
調節する呼び出し音を選ぶ

音量 を1回押すと「外線」
音量 を3回押すと「内線」
音量 を5回押すと「ドアホン」に
切りかわります。

＜例：「外線」を選んだとき＞

呼び出し音量
外線
[大]

2 **ON OFF の▲か▼を押して**
音量を調節する

調節後の呼び出し音が鳴ります。
呼び出し音の音量を「切」にしたときは「ピピッ」と鳴ります。

＜例：「小」のとき＞

呼び出し音量
外線
[小]

お知らせ

●子機のバッテリーを交換すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

呼び出し音の種類を選ぶ

外線の呼び出し音の種類を「ベル（3種類）」と「メロディー（3種類）」、内線とドアホンの呼び出し音の種類を「ベル（2種類）」の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、外線は**「標準」（ベル）**、内線とドアホンは**「低音」（ベル）**に設定されています。

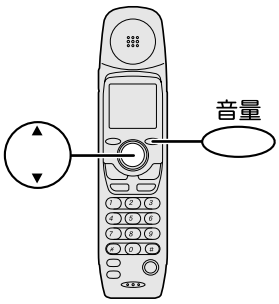

1 **充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで**
音量 を押して
調節する呼び出し音を選ぶ

音量 を2回押すと「外線」
音量 を4回押すと「内線」
音量 を6回押すと「ドアホン」に切りかわります。

＜例：「外線」を選んだとき＞

```
呼び出し音質
外線
[標準        ]
```

2 **ON OFF の▲か▼を押して**
呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

＜例：「メロディー1」のとき＞

```
呼び出し音質
外線
[ﾒﾛﾃﾞｨｰ1    ]
```

お知らせ

＜外線の呼び出し音の種類について＞

表示部	呼び出し音の種類［曲名］
低音	プルル･･･（低音）
標準	プルル･･･（標準）
高音	プルル･･･（高音）
メロディー1	ノクターン
メロディー2	乙女の祈り
メロディー3	展覧会の絵より（プロムナード）

＜内線の呼び出し音の種類について＞

表示部	呼び出し音の種類
低音	プルルル、･･･（低音）
高音	プルルル、･･･（高音）

＜ドアホンの呼び出し音の種類について＞

表示部	呼び出し音の種類
低音	ピンポン、ピンポン（低音）
高音	ピンポン、ピンポン（高音）

電話をかける、受ける

電話をかける

1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 外線 を押します。

2 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

➡相手が出たらお話しください。

3 話が終わったら

充電器に戻すか 切 を押す

約5秒後に通話時間表示が消えます。

電話を受ける

呼び出し音が鳴る

ダイヤルボタン、 外線 が点滅し、表示部が点灯します。

1 充電器から取り上げて相手と話をする

充電器から外しているときは 外線 を押します。

2 話が終わったら

充電器に戻すか 切 を押す

約5秒後に通話時間表示が消えます。

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（52ページ「声の大きさを調節する」）

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。交換機によっては、電話をかけたときの通話時間が表示されないことがあります。

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（52ページ「声の大きさを調節する」）
●呼び出し音の大きさをかえるには（53ページ）
●呼び出し音の種類をかえるには（54ページ）

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。

電話の相手に待っていただく（保留）

通話を一時中断して、相手に待っていただくときは保留にします。
保留中は、相手に保留メロディーが流れます。
保留メロディー：「華麗なる大円舞曲」

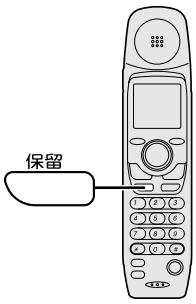

1 通話中に 保留 を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 通話に戻すには
もう一度 保留 を押す

外線 を押しても通話に戻すことができます。

お知らせ

- 保留メロディーが流れているときに、充電器に戻したり 切 を押しても電話は切れません。このとき親機のスピーカーから保留メロディーが聞こえます。
  通話に戻すには、充電器から取り上げます。
  充電器から外しているときは 外線 を押します。
- 親機のスピーカーから約5分間保留メロディーを流し続けると、電話は自動的に切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 親機のスピーカーから保留メロディーが流れているときに相手が電話を切ると、保留メロディーが止まり、電話が切れることがあります。

ゆっくり通話を使う

電話の相手が早口で聞き取りにくいときに、相手の声をゆっくり聞き取りやすい早さにすることができます。
通話の早さを「ゆっくり1」「ゆっくり2」の2段階に調節することができます。
※「ゆっくり2」は「ゆっくり1」よりさらにゆっくり聞き取れます。
お買い上げ時は、**「OFF」**に設定されています。

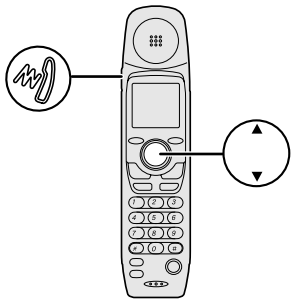

1 **通話中に(メッセージ)を押す**

ゆっくり通話
[ＯＦＦ　]

2 **(ON OFF)の▲か▼を押して早さをかえる**

▼を押すたびに、「OFF」→「ゆっくり1」→「ゆっくり2」の順に表示されます。
「ゆっくり1」か「ゆっくり2」を選ぶと表示部の「ゆっくり」が点灯します。

＜例：「ゆっくり2」のとき＞

ゆっくり通話
[ゆっくり２]
ゆっくり

3 **(メッセージ)を押す**

メモ

●ゆっくり通話を解除するには

1. (メッセージ)を押す
2. (ON OFF)の▲を押して「OFF」を選ぶ
   ➡表示部の「ゆっくり」が消灯します。
3. (メッセージ)を押す

お知らせ

●ゆっくり通話を設定しているときは、相手の話す早さによって聞き取りにくくなることがあります。
●周りの声が大きく騒がしいときや、電話回線の状態が悪いときは、相手につながるまで子機から雑音が大きく聞こえることがあります。
●ゆっくり通話を始めてすぐのときや、相手が一方的に話し続けているときなどは、自分の声が反復して聞こえることがあります。ある程度会話をくり返すことで、違和感なくゆっくり通話が利用できます。
●漢字子機の「ゆっくり2」と親機、骨伝導子機でゆっくり通話を設定した早さは同じです。

電話をかけ直す（再ダイヤル）

話し中や用件を言い忘れたときなど、電話をかけた相手へ簡単にかけ直すことができます。
※最新の10件まで記憶されます。（再ダイヤル履歴）

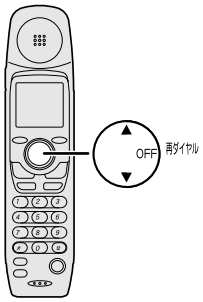

1 **充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで**

ON OFF の ON OFF 再ダイヤル を押す

最新の電話番号が表示されます。

再ダイヤル 1
0987654321

2 **ON OFF の▲か▼を押して相手を選ぶ**

再ダイヤル 3
111222333

3 **充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは 外線 を押します。

➡表示されている電話番号に電話をかけます。

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

●再ダイヤルした相手の電話番号を消すには

1. 手順1,2で相手を表示させる
2. キャッチ/消去 を押し もう一度 キャッチ/消去 を押す
3. 取消 切 を押す

●再ダイヤルした相手の電話番号を電話帳に登録するには

1. 手順1,2で相手を表示させる
2. 機能 を押す
3. 「電話帳を登録する（60ページ）」の手順2へ

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、再ダイヤルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日時から順に消されます。

充電器に置いたまま電話をかける(オンフックダイヤル)

漢字子機を充電器に置いたまま電話をかけることができます。電話をかけた相手を確認してから電話に出ることができます。
また、天気予報や各種音声サービスなど、相手の音声だけを聞くときに、充電器に置いたまま聞くことができます。

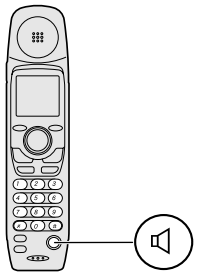

1 ダイヤルボタンで電話番号を押す

表示部に電話番号が表示されます。

2 (スピーカー)を押す

➡表示されている電話番号に電話をかけます。

電話がかかると、相手の声がスピーカーから聞こえます。(こちらの声は相手に聞こえません。)
通話中は電話番号と通話時間が表示されます。

3 話をするときは 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは[外線]を押します。

話をしないで電話を切るときは[切]を押します。

メモ

●相手の声が小さいときは
(52ページ「スピーカー音量を調節する」)

●通話中に相手の声をスピーカーで聞くには
※通話中にメモを書くときなどに便利です。

1. 通話中に(スピーカー)を押す
   ➡相手の声がスピーカーから聞こえます。
2. 通話に戻すには、もう一度[外線]を押す

お知らせ

●再ダイヤルや電話帳でもオンフックダイヤルをすることができます。

電話帳を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
100件の名前と、1件につき2つの電話番号が登録でき、例えば相手の自宅の電話番号と携帯電話の番号の両方を登録するときに便利です。

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
機能 を2回押す

名前？
[漢字]

2 ダイヤルボタンで
名前を入力する

全角6文字（半角12文字）まで入力できます。
文字の入力方法は61ページをご覧ください。

佐藤■
[漢字]

3 機能 を押す

読み
ヴトウ
[半カナ]

4 読みを確認する

読みは自動的に入力されます。
読みを変更するときは、61ページをご覧ください。
半角12文字まで入力できます。

読み
ヴトウ
[半カナ]

5 機能 を押す

電話番号１

6 ダイヤルボタンで
電話番号（第1番号）を
市外局番から入力する

24桁まで入力できます。

電話番号１
0123456789■

7 機能 を押す

電話番号２

8 ダイヤルボタンで
電話番号（第2番号）を
市外局番から入力する

24桁まで入力できます。
登録しないときは手順 9 へ

電話番号２
09012345678■

9 機能 を押す

続けて登録するときは 機能 を押して手順 2 へ

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

●電話番号の入力を間違えたときは

電話番号の入力中に キャッチ/消去 を押します。

お知らせ

●電話帳にはあらかじめ次の4件が登録されています。
・時報　117　・電報　115
・天気予報　177　・番号案内　104
※登録内容を消すこともできます。(63ページ)

●電話番号は、電話番号1を登録しないと電話番号2を登録することはできません。

●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは市外局番から登録してください。

文字入力のしかた

電話帳の登録で入力できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット（英字）・数字・記号の6種類です。
文字は、「漢字」「半カナ」「半英」「半数」の4つの入力方法（入力モード）があります。
※「区点コード」で入力することもできます。（83ページ）

「漢字」モードで入力する

全角の漢字、ひらがな、カタカナを入力するとき
※表示部に表示される漢字は、一部簡略した文字にしているものがあります。

1 文字が入力できるときに 文字/P を押して「漢字」を選ぶ

2 ダイヤルボタンをくり返し押して文字を入力する
（62ページ）

カーソル（■）の位置に文字が入力されます。
＜例：「かいしゃ」を入力するとき＞
2 を1回、1 を2回、3 を2回、8 を4回押します。

3 ON OFF の▲か▼を押して文字を変換する

カーソル上の文字が変換されます。
▼を押すたびに候補が表示されます。
（目的の漢字が表示されないときは、読みかたをかえて入力し変換してください。）
※漢字変換中に 取消 切 を押すとカーソル上の文字がひらがなに戻ります。もう一度 取消 切 を押すとカーソル上の文字が消されます。

4 機能 を押して変換した文字を確定する

「半カナ」「半英」「半数」モードで入力する

半角のカタカナ、アルファベット（英字）、数字、記号を入力するとき

1 文字が入力できるときに 文字/P を押して入力モードを選ぶ

「半カナ」「半英」「半数」の中から選びます。

2 ダイヤルボタンをくり返し入力する文字を選ぶ
（62ページ）

カーソル（■）の位置に文字が入力されます。
＜例：「カイシャ」を入力するとき＞
2 を1回、1 を2回、3 を2回、8 を4回押します。

■文字入力表

入力モード / 入力ボタン	「漢字」モード 全角のひらがな、漢字、カタカナを入力する	「半カナ」モード 半角のカタカナを入力する	「半英」モード 半角のアルファベット(英字)と記号を入力する	「半数」モード 半角数字を入力する
1あ	あいうえおぁぃぅぇぉー	ｱｲｳｴｵｧｨｩｪｫｰ		1
2かABC	かきくけこ	ｶｷｸｹｺ	ＡＢＣａｂｃ	2
3さDEF	さしすせそ	ｻｼｽｾｿ	ＤＥＦｄｅｆ	3
4たGHI	たちつてとっ	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ	ＧＨＩｇｈｉ	4
5なJKL	なにぬねの	ﾅﾆﾇﾈﾉ	ＪＫＬｊｋｌ	5
6はMNO	はひふへほ	ﾊﾋﾌﾍﾎ	ＭＮＯｍｎｏ	6
7まPQRS	まみむめも	ﾏﾐﾑﾒﾓ	ＰＱＲＳｐｑｒｓ	7
8やTUV	やゆよゃゅょ	ﾔﾕﾖｬｭｮ	ＴＵＶｔｕｖ	8
9らWXYZ	らりるれろ	ﾗﾘﾙﾚﾛ	ＷＸＹＺｗｘｙｚ	9
0わ記号	わをん ー スペース(空白)	ﾜｦﾝﾞﾟｰスペース(空白)	－／（）￥＆？！＊＃＿	0
＊	カーソルを左に移動します			
＃	カーソルを右に移動します			
キャッチ/消去	カーソル上の文字を１文字削除します			

メモ

●入力を間違えたときは

間違えた文字に ＊ か ＃ を押してカーソルを移動させ、キャッチ/消去 を押します。

●漢字モードで濁点「゛」や半濁点「゜」を入力するには

0わ記号 を1回(濁点)か 0わ記号 を2回(半濁点)押します。
(1つ前に入力した文字に表示されます。)

●同じ行の文字を続けて入力するときは

カーソルを右へ移動させてから入力します。
＜例：「かき」を入力するとき＞

1. 2かABC を押す
2. ＃ を押す
3. 2かABC を2回押す

お知らせ

●漢字モードで変換候補表示中に変換範囲を変更することはできません。変換範囲を変更するときは、一度 ON OFF の▲か▼を押してひらがな表示に戻します。＊ か ＃ を押して変換範囲を選択してください。

文字の入力例 ＜例：「ｻﾝﾖｰ電機」＞

1. 文字/P を押して「半カナ」を選び［ｻﾝﾖｰ］を入力する

- 3さDEF を1回押す・・・［ｻ］
- 0わ記号 を3回押す・・・［ﾝ］
- 8やTUV を3回押す・・・［ﾖ］
- 0わ記号 を6回押す・・・［ｰ］

2. 文字/P を押して「漢字」を選び［電機］を入力する

- 4たGHI を4回押す・・・［て］
- 0わ記号 を1回押す・・・［゛］
- ＃ を押してカーソルを右に移動
- 0わ記号 を3回押す・・・［ん］
- 2かABC を2回押す・・・［き］

3. ON OFF の▲か▼を押す

➡入力した文字が漢字に変換されます。押すたびに、次の候補が表示されます。

4. 機能 を押す

➡漢字が確定されます。

電話帳を変更する

電話帳に登録した名前や電話番号を変更することができます。

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

ON OFF の▲か▼を押して相手を選ぶ

佐藤
▶0123456789
09012345678

2 機能 を押す

佐藤
[漢字]

3 ダイヤルボタンで名前を変更する

文字の入力方法は61ページをご覧ください。
変更しないときは、手順4へ

伊藤
[漢字]

4 機能 を押す

読み
ｻﾄｳｲﾄｳ
[半ｶﾅ]

5 変更する読みを入力する

文字の入力方法は61ページをご覧ください。
変更しないときは、手順6へ

読み
ｲﾄｳ
[半ｶﾅ]

6 機能 を押す

電話番号1
0123456789

7 ダイヤルボタンで変更する電話番号(電話番号1)を入力する

変更しないときは手順8へ

電話番号1
0123456789

8 機能 を押す

電話番号2
09012345678

9 ダイヤルボタンで変更、または追加する2つ目の電話番号（電話番号2）を入力する

2つ目の電話番号を変更、または追加しないときは手順10へ

10 機能 を押す

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

●電話帳を消すには

1. ON OFF の▲か▼を押して相手を表示させる
2. キャッチ/消去 を押し もう一度 キャッチ/消去 を押す
3. 取消 切 を押す

➡2つ目の電話番号を登録しているとき、電話番号1を消すと、自動的に電話番号2が電話番号1に登録されます。

電話帳を使って電話をかける

電話帳に登録した相手へ電話をかけることができます。
電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選び電話をかけます。

全検索で電話をかける

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

ON OFF の▲か▼を押して

相手を選ぶ

➡表示部に相手が表示されます。
※選択している電話番号に「▶」が表示されます。

▼を押すと「数字(0～)」→「カナ(50音順)」→「英字(アルファベット順)」→「記号」→「電話番号(名前が登録されていないとき)」の順に表示されます。

2 外線 を押すか

充電器から取り上げる

「▶」が表示されている電話番号に電話をかけます。

3 **相手が出たら話をする**

話が終わったら充電器に戻すか 切 を押します。

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

お知らせ

●登録された相手は、「読み」の順に並びかえられて表示されます。
●電話番号は、表示部に下11桁までしか表示されません。

時短検索で電話をかける

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないでください 。「ピッ」と鳴り相手が表示されます。

＜例：「学校」を表示させるとき＞
2 abc を2秒以上押します。

2 ON OFF の▲か▼を押して

相手を選ぶ

※選択している電話番号に「▶」が表示されます。

＜例：「学校」を表示させるとき＞
▼を押すたびに登録している相手が、「2→カ行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。

3 外線 を押すか

充電器から取り上げる

「▶」が表示されている電話番号に電話をかけます。

4 **相手が出たら話をする**

話が終わったら充電器に戻すか 切 を押します。

親機と子機で話をする（内線通話）

親機と子機で話をすることができます。
※子機どうしで話をすることはできません。

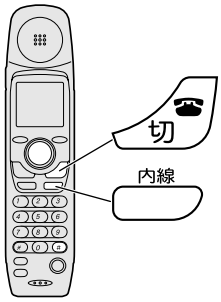

親機を呼び出す

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
内線 を押す

2 #⁻ を押す

➡約20秒間親機を呼び出します。
※約20秒間呼び出しても親機が出ないと呼び出しを中止します。

3 相手の声が聞こえたら話をする

4 話が終わったら
充電器に戻すか 切 を押す

メモ

●呼び出しを中止するには
取消 切 を押します。

●親機からの呼び出しを受けるには
呼び出し音が鳴ったら、充電器から取り上げます。充電器から外しているときは 内線 を押します。

●内線通話中に電話がかかってきたときは
➡親機と子機から呼び出し音が鳴ります。
電話を受けるには 外線 を押します。

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

子機で受けた電話を親機へまわすことができます。
また、親機で受けた電話を子機へまわすこともできます。

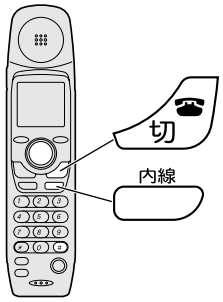

親機に電話をまわす

1 通話中に 内線 を押す

電話の相手に保留メロディーが流れます。

2 #_ を押す

➡約20秒間親機を呼び出します。
※約20秒間呼び出しても親機が出ないと自動的に電話の相手に戻ります。

3 親機とつながったら電話をまわすことを伝える

4 話が終わったら充電器に戻すか 切 を押す

➡保留メロディーが止まり、親機で電話の相手と話ができます。

メモ

●呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには

外線 を押します。

●親機からの呼び出しを受けるには

呼び出し音が鳴ったら、充電器から取り上げます。充電器から外しているときは内線を押します。

●近くの親機か子機に電話をまわすには

1. 通話中に 保留 を押す
   ➡電話の相手に保留メロディーが流れます。
2. 充電器に戻すか 切 を押す
   ➡親機のスピーカーから保留メロディーが聞こえます。
3. ＜親機で電話を受けるとき＞
   受話器を取り上げる
   ＜子機で電話を受けるとき＞
   充電器から取り上げる
   充電器から外しているときは 外線 を押します。

留守番機能を操作する

漢字子機で留守録の設定や解除をしたり、用件を聞いたり消したりすることができます。

※用件が録音されると「📼」が表示されます。

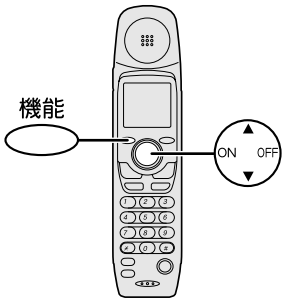

留守録を設定する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで 機能 を押す

2 ON OFF の▲か▼を押して「留守録」を選ぶ

3 ON OFF の ON OFF を押す

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

留守録を解除する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで 機能 を押す

2 ON OFF の▲か▼を押して「留守録」を選ぶ

3 ON OFF の ON OFF を押す

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

お知らせ

●「通信中です」と表示されているときに、取消 切 を押したり充電器に戻したりすると、親機との通信が中断されます。

お知らせ

●「通信中です」と表示されているときに、取消 切 を押したり充電器に戻したりすると、親機との通信が中断されます。

用件を聞く（再生）

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
機能 を押す

2 ON OFF の▲か▼を押して「用件再生」を選ぶ

3 機能 を押す

再生中にできる操作	押すボタン
遅く聞く（低速再生）	4 た GHI
早く聞く（高速再生）	6 は MNO
通常の早さに戻す	5 な JKL
次の用件を聞く	9 ら WXYZ
聞いている用件の最初に戻す	7 ま PQRS
1つ前の用件に戻す	「用件○」と聞こえている間 7 ま PQRS

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

すべての用件を消す（全消去）

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
機能 を押す

2 ON OFF の▲か▼を押して「用件全消去」を選ぶ

3 機能 を押す

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

用件を1件ずつ消す（部分消去）

1 消す用件の再生中に キャッチ/消去 を押す

2 「消去しますか？」と表示されたら キャッチ/消去 を押す

消されたあと、次の用件が再生されます。
日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

お知らせ

- 「通信中です」と表示されているときに、取消 切 を押したり充電器に戻したりすると、親機との通信が中断されます。
- 用件の再生操作をしたとき、録音されていなければ「録音されていません」と聞こえます。

お知らせ

- 「通信中です」と表示されているときに、取消 切 を押したり充電器に戻したりすると、親機との通信が中断されます。

モーニングコールを使う

毎日同じ時間にアラーム音やメロディーを約1分間鳴らし、目覚まし時計として使うことができます。

お買い上げ時は、モーニングコール**「OFF」**、時刻 **「7：00」**、呼び出す音**「標準」**に設定されています。

1 **充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで 機能 を押す**

2 **ON OFF の▲か▼を押して「モーニングコール」を選ぶ**

3 **機能 を押す**

```
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ
▯7:00 OFF
 標準
```

4 **ダイヤルボタンを押して時刻を入力する**

時刻は24時間制で入力します。

＜例：「午前7時30分」＞

```
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ
▯7:30 OFF
 標準
```

5 **機能 を押し ON OFF の▲か▼を押して呼び出す音を選ぶ**

標準　　：「ピピピピ」
ﾒﾛﾃﾞｨｰ1：ノクターン
ﾒﾛﾃﾞｨｰ2：乙女の祈り
ﾒﾛﾃﾞｨｰ3：展覧会の絵より「プロムナード」

```
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ
 7:30 OFF
[ﾒﾛﾃﾞｨｰ1   ]
```

6 **機能 を押す**

時刻と呼び出す音が設定されます。

```
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ
 7:30 OFF
 ﾒﾛﾃﾞｨｰ1
```

7 **ON OFF の ON OFF を押す**

モーニングコールが設定され、表示部に「⏰」が表示されます。

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

設定時刻になると

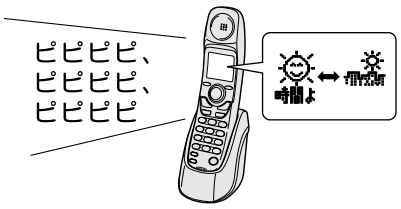

設定した呼び出す音が約1分間鳴り、キャラクターが表示されます。

※一番大きい音量でお知らせします。

呼び出す音を中止するときは 取消 切 を押します。

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

●時刻の入力を間違えたときは

間違えた位置に ✱ か # を押してカーソル(▮)を移動させ、入力し直します。

●モーニングコールを解除するには

1. 手順 1, 2
2. ON OFF の ON OFF を押す
   ➡表示部の「⏰」が消えます。
3. 取消 切 を押す

クイック通話を設定する

電話をかけるときや受けるときに、漢字子機を充電器から取り上げるだけで自動的につなぐことができます。
電話をかけるとき（発信時）と受けるとき（着信時）を別々に設定することができます。
お買い上げ時は、**発信時「ON」**、**着信時「ON」**に設定されています。

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
機能 を押す

電話帳登録
残り ： 96件

2 ON OFF の▲か▼を押して「クイック通話」を選ぶ

クイック通話
発信時 ON
着信時 ON

3 機能 を押す

クイック通話
発信時 [ON]
着信時 [ON]

4 ON OFF の▲か▼を押して設定内容を選ぶ

発信時 ON：電話をかけるとき、充電器から取り上げるだけで、電話につながります。

発信時OFF：電話をかけるとき、充電器から取り上げても 外線 を押すまでは、つながりません。

着信時 ON：電話を受けるとき、充電器から取り上げるだけで、電話がつながります。

着信時OFF：電話を受けるとき、充電器から取り上げても 外線 を押すまでは、つながりません。

＜例：「発信時ON 着信時OFF」を選んだとき＞

クイック通話
発信時 [ON]
着信時 [OFF]

5 機能 を押す

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

お知らせ

●ナンバー・ディスプレイを利用するときは、手順 4 で「着信時OFF」を選んでおくと、相手を確認してから電話を受けることができます。

表示部の濃さを調節する（表示コントラスト）

表示部の文字を、見やすい濃さに調節することができます。
お買い上げ時は、**「■■■■」（4段階）**に設定されています。

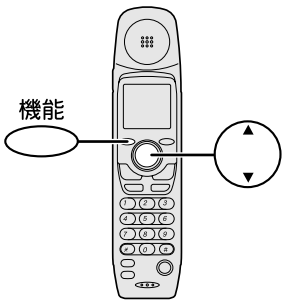

1 **充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで**
機能 **を押す**

電話帳登録
残り ： 96件

2 **ON OFF の▲か▼を押して「表示コントラスト」を選ぶ**

表示ｺﾝﾄﾗｽﾄ

3 機能 **を押す**

表示ｺﾝﾄﾗｽﾄ
■■■■
MIN MAX

4 **ON OFF の▲か▼を押して濃さを調節する**
6段階で調節することができます。
※「▮」の表示が多いほど、濃くなります。

表示ｺﾝﾄﾗｽﾄ
■■■
MIN MAX

5 機能 **を押す**

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

メモ

●操作を中止するには
取消 切 を押します。

操作ボタンを押したときの音を設定する（ボタン確認音）

操作ボタンを押したときの「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。
お買い上げ時は、**「ON」（鳴らす）**に設定されています。

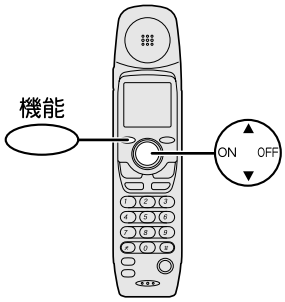

1 **充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで**
機能 を押す

電話帳登録
残り ： 96件

2 **ON OFF の▲か▼を押して「ボタン確認音」を選ぶ**

ボタン確認音
ON

3 **ON OFF の ON OFF か ON OFF を押して「ON」か「OFF」を選ぶ**

ON OFF ：ボタン確認音を鳴らす

ON OFF ：ボタン確認音を鳴らさない

ボタン確認音
OFF

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

キッチンタイマーを使う

設定時間になると「ピピピピ」と鳴り、タイマーとして使うことができます。
お買い上げ時は、設定されていません。

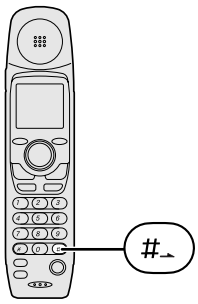

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

 # を2秒以上押す

キッチン
タイマー
0 3分00秒

2 ダイヤルボタンを押して設定する時間を入力する

60分まで入力できます。

＜例：「5分」のとき＞

キッチン
タイマー
0 5分00秒

3 # を押す

➡カウントが始まります。
カウントダウン中は、残り時間とキャラクターが表示されます。



設定時間になると

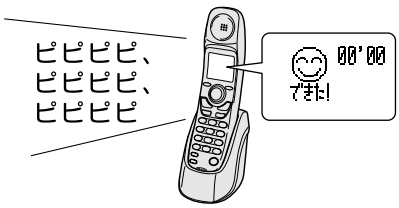

呼び出し音が約1分間鳴り、キャラクターが表示されます。
※一番大きい音量でお知らせします。

呼び出し音を中止するときは 取消 切 を押します。

メモ

●カウントダウン中にキッチンタイマーを中止するには

#を2秒以上押します。

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

お知らせ

●カウントダウン中に他の操作をしても、操作終了後に継続してカウントダウンをします。
●他の操作中に設定時間が経過したときは、操作終了後に呼び出し音が鳴ります。

キャッチホン、各種サービスを利用する

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。局番なしの116番またはNTTの支店・営業所にお申し込みください。

通話中に電話がかかってくるとキャッチホンの信号音が聞こえる

1 キャッチ/消去 を押す

2 もとの相手に戻すには キャッチ/消去 を押す

各種サービスを利用する

プッシュ（トーン）回線をお使いのときはこの項目は必要ありません。

※ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ（トーン）信号に切りかえ、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することができます。

1 相手へ電話をかける

相手につながり、テレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2 ＊ を押す

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

お知らせ

- キャッチホンの利用以外に、キャッチ/消去 を押すと、電話が切れるので注意してください。
- キャッチホンサービスをご利用のとき、キャッチ/消去 を押して新しくかかってきた相手とつながるまで、多少時間がかかることがあります。

お知らせ

- ＊ を押してもサービスを受けられないときは、サービス先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた相手の電話番号が表示部に表示されるサービスです。ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後（有料）、親機の設定が必要です。（46ページ）
ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTにお問い合わせください。

電話がかかってくると

電話をかけてきた相手の電話番号や、電話帳に登録した名前などが表示されます。
相手を確認してから電話に出ることができます。
相手の電話番号や名前が表示されないときは、次のように表示部に表示されます。

表示部	内　容
非通知	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話番号を表示しない操作をしているとき
公衆電話	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
表示圏外	・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
表示不可	・上記以外の理由で電話番号や名前が表示されないとき

次の便利な機能を利用することができます

●コールバック（76ページ）
かかってきた相手の電話番号を記憶します。（着信番号履歴）
かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

●すき・すきコール（78ページ）
電話帳の相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

●新着表示機能を「ON」に設定すると、新しい着信があることを、表示部に「☎」と表示してお知らせします。
※着信した電話番号を検索すると、表示部の「☎」は消えます。

1．機能 を押す
2．ON OFF の▲か▼を押して「新着表示」を選ぶ
3．「ON」にするときは ON OFF を押す
「OFF」にするときは ON OFF を押す

かかってきた電話番号に電話をかける（コールバック）

ナンバー・ディスプレイを利用すると、かかってきた相手の電話番号が、自動的に30件まで記憶されます。（着信番号履歴）
着信番号履歴を使って電話をかけることができます。

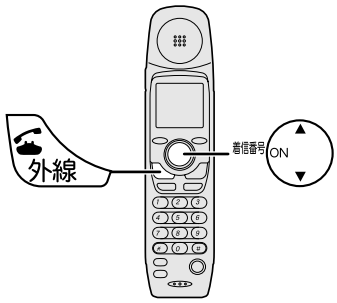

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

ON OFF の 着信番号 ON OFF を押す

一番新しく記憶された電話番号が表示されます。
電話帳に登録した相手は、名前も表示されます。

```
12月24日 20:28
会社
0312345678
```

2 ON OFF の▲か▼を押して相手を選ぶ

```
12月24日 17:40
0312341111
```

3 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、外線 を押します。
表示されている電話番号に電話をかけます。

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

●記憶された相手を消すには

1. ON OFF の 着信番号 ON OFF を押す
2. ON OFF の▲か▼を押して消す電話番号を表示させる
3. キャッチ/消去 を押し もう一度 キャッチ/消去 を押す
4. 取消 切 を押す

お知らせ

●記憶された相手が30件を超えたときは、古い日付けから順に消えます。
●ナンバー・ディスプレイを契約されていないときは、日付けと時刻だけ記憶し表示されます。

ナンバー・ディスプレイについて

かかってきた電話番号を電話帳に登録する

かかってきた相手の電話番号を、電話帳に登録することができます。

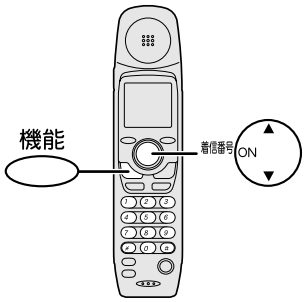

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

ON OFF の 着信番号 ON OFF を押す

```
12月24日 20:28
0312345678
```

2 ON OFF の▲か▼を押して登録する電話番号を選ぶ

```
12月24日 20:28
0312345678
```

3 機能 を押す

```
■
[漢字]
```

4 名前を入力する

文字の入力方法は、61ページをご覧ください。

```
西脇■
[漢字]
```

5 機能 を押す

```
読み
■ｼﾜｷ
[半ｶﾅ]
```

6 読みを確認する

読みは自動的に入力されます。
読みを変更するときは、61ページをご覧ください。
半角12文字まで入力できます。

```
読み
■ｼﾜｷ
[半ｶﾅ]
```

7 機能 を2回押す

```
電話番号 2
■
```

8 第2番号を登録するとき

ダイヤルボタンを押して電話番号を入力し 機能 を押す

第2番号を登録しないとき

機能 を押す

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

電話帳に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。
お買い上げ時は、**「指定なし」**に設定されています。

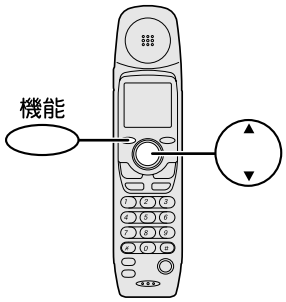

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
機能 を押し ON OFF の▲か▼を押して「すき・すきコール」を選ぶ

すき・すき
コール

2 機能 を押し ON OFF の▲か▼を押して設定する相手を選ぶ
電話帳に登録した名前が表示されます。

会社
指定なし

3 機能 を押し ON OFF の▲か▼を押して設定する呼び出し音を選ぶ

ﾍﾞﾙ　　：通常とは異なるベル音
ﾒﾛﾃﾞｨ-1：ノクターン
ﾒﾛﾃﾞｨ-2：乙女の祈り
ﾒﾛﾃﾞｨ-3：展覧会の絵より「プロムナード」

おとうさん
[ﾒﾛﾃﾞｨ-1]

4 機能 を押す

日付け時刻表示に戻すときは 取消 切 を押します。

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押します。

●すき・すきコールを解除するには

1. 手順 1
2. 機能 を押し ON OFF の▲か▼を押して「指定なし」を選ぶ
3. 機能 を押す
4. 取消 切 を押す

壁に掛けて使う

壁にかけて使うことができます。
壁に掛けて使うときは、別売品の「壁掛け用ネジ」をお買い上げください。（14ページ）

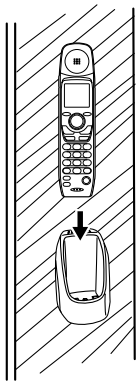

1 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

※ネジの間隔は50mmです。

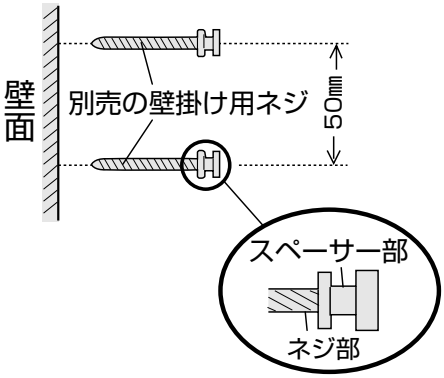

2 充電器背面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

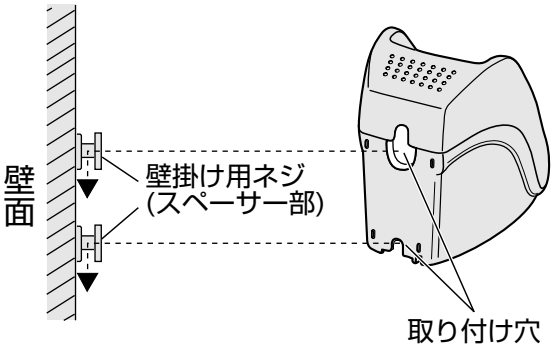

子機を充電器に置くには

子機の表示部を正面に向け「■」が点灯するように正しく置いてください。

お願い

●子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

お知らせ

●表示部は角度により見えにくくなりますので、目の高さより上に位置するように取り付けてください。

ドアホンの相手と話をする

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が鳴ります。

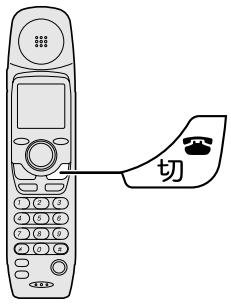

呼び出し音が「ピンポン、ピンポン」と鳴り、表示部に「<ドアホン>」が点滅されます。

1 「ピンポン」と鳴り始めてから約30秒以内に

充電器から取り上げて相手と話をする

充電器から外しているときは内線を押します。
表示部に「<ドアホン>」が表示されます。

2 話が終わったら

充電器に戻すか 切 を押す

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは（52ページ「声の大きさを調節する」）
●呼び出し音の大きさを調節するには（53ページ）
●呼び出し音の種類をかえるには（54ページ）

お知らせ

●留守録に設定しているときは、ドアホンから呼び出しを受けても、呼び出し音は鳴りますが防犯上の理由により留守の応答メッセージは流れません。

次ページへつづく→

ドアホンの相手と話をする

外線通話中に応答する

通話中の子機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。

1 内線 を押し 8やTUV を押す

ドアホンの相手と話ができます。
電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 電話の相手との通話に戻すには

外線 を押す

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

ドアホン通話中に電話を受ける

通話中に呼び出し音が鳴ります。

1 外線 を押す

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

内線通話中に応答する

内線通話は自動的に終了し、親機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。
※親機の受話器を戻したあとに、子機でドアホンの呼び出し音が鳴ります。

1 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら
内線 を押す

ドアホンに呼びかける

ドアホン通話が終わったあと、もう一度話したいときに、ドアホンに呼びかけることができます。

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
内線 を押し 8やTUV を押す

2 話が終わったら
充電器に戻すか 切 を押す

お知らせ

●外線通話中にドアホンの呼び出し音（ピンポン）が鳴っている間は、外線の相手との通話が一時的に途切れます。

構内交換機に接続してお使いのときは

外線に電話をかけるとき、回線がつながるまで少し時間がかかります。

1 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 外線 を押します。

2 外線につなぐ番号（0わ記号や9らWXYZなど）を押す

3 文字/P を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的にとります。（1回押すと約4秒、2回押すと約8秒…）

4 外線の発信音にかわったら相手の電話番号を押す

お知らせ

●交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法をご確認ください。

区点コード表

区点コード表を参照して4桁の数字を入力することで、漢字やひらがな、記号などを入力することができます。

＜コード表の見かた＞

表の左から2列目の数字が「区」、表の上から1行目の数字が「点」

区 ＋ 点 ＝ 入力する区点コード

＜例：「会社」と入力するとき＞

1. 文字/P を押して「区点」を選ぶ
2. 「会」…… 区の「1880」と点の「1」をたした 「1881」を入力する
3. 「社」…… 区の「2848」と点の「2」をたした 「2850」を入力する

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
記号	0100	ˆ	(SP)	、	。	,	·	・	:	;	?	!	゛	゜	´	`	¨
	0116	ˇ	―	‖	、	゛	、	゛	〃	仝	々	〆	〇	ー	―	-	／
	0132	＼	～	｜	｜	…	‥	‘	’	“	”	（	）	〔	〕	［	］
	0148	｛	｛	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±	×
	0164	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	¥
	0180	$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	★	○	●	◎	◇	
	0200		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	=	
	0216											∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃
	0232	∪	∩									∧	∨	¬	⇒	⇔	∀
	0248	∃												∠	⊥	⌒	∂
	0264	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬					
	0280			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶					○	
英・数字	0316	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	0332		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	0348	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z					
	0364		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	0380	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					
ひらがな	0400		ぁ	あ	ぃ	い	う	う	ぇ	え	ぉ	お	か	が	き	ぎ	く
	0416	ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
	0432	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は
	0448	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
	0464	ぱ	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
	0480	む	ゑ	を	ん												
カタカナ	0500		ァ	ア	ィ	イ	ウ	ウ	ェ	エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク
	0516	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ
	0532	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ
	0548	バ	パ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ
	0564	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
	0580	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ									
ギリシャ文字	0600		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
	0616	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω							
	0632		α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	0648	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω							
ロシア文字	0700		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
	0716	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
	0732	Ю	Я														
	0748		а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
	0764	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
	0780	ю	я														
罫線	0800		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓
	0816	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸
	0832	╂															

※区の「0100」と点の「1」をたした「0101」の（SP）とは、空白（スペース）のことです。

■JIS第１水準漢字コード表

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ア	1600		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥
	1616	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
	1632	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏						
イ	1632											以	伊	位	依	偉	囲
	1648	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
	1664	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
	1680	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	
	1700		院	陰	隠	韻	吋										
ウ	1700							右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	丑
	1716	碓	臼	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂	云	運
	1732	雲															
エ	1732		荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎
	1748	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
	1764	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
	1780	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩									
オ	1780								於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	
	1800		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億
	1816	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音				
カ	1816													下	化	仮	何
	1832	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河
	1848	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨
	1864	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
	1880	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改	
	1900		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾
	1916	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙
	1932	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫
	1948	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫
	1964	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
	1980	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱	
	2000		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦
	2016	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓
	2032	汗	漢	潤	灌	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦
	2048	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸
	2064	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願					
キ	2064												企	伎	危	喜	器
	2080	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄	
	2100		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起
	2116	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	儀	偽	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑
	2132	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵
	2148	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救
	2164	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
	2180	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京	
	2200		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強
	2216	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷
	2232	鏡	響	饗	驚	仰	凝	克	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅
	2248	勤	均	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟
	2264	謹	近	金	吟	銀											
ク	2264						九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
	2280	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屈		君
	2300		掘	窟	沓	靴	隈	窪	熊	隅	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	
	2316	薫	訓	群	軍	郡	窮	虹	栗								
ケ	2316						卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
	2332	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系
	2348	経	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	鯨
	2364	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
	2380	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	
	2400		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣
	2416	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷

区点コード表

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ケ	2432	言	諺	限													
コ	2432				乎袴吾佼坑抗甲荒鴻酷今	個股娯侯垢拘皇行剛鵠困	古胡後候好控硬衡劫黒坤	呼菰御倖孔攻稿講号獄壓	固虎悟光孝昂糠貢合漉婚	姑誇梧公宏晃紅購壕腰恨	孤跨檎功工更紘郊拷甑懇	己鈷瑚効巧杭絞酵濠忽昏	庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚昆	弧顧語厚幸梗耕砿轟骨根	戸鼓誤口広構考鋼麹狛梱	故五護向庚江肯閤克込混	枯互醐　康洪肱降刻　痕
	2448	湖伍乞	狐午鯉后恒港膏香国此艮	糊呉交喉慌溝航高穀頃魂													
	2464																
	2480																
	2500		弘														
	2516	浩腔項告															
	2532																
	2548																
	2564																
	2580																
	2600																
	2616	紺															
サ	2616				些挫采冴朔撮山暫	佐債犀坂柵擦惨残	叉催砕阪窄札撒	唆再砦堺策殺散	嵯最祭榊索薩桟	左哉斎肴錯雑燦	差塞細咲桜皐珊	査妻菜崎鮭鯖産	沙宰裁埼笹捌算	瑳彩載碕匙錆纂	砂才際鷺冊鮫蚕	詐採剤作刷皿讃	鎖栽在削　晒賛
	2632																
	2648																
	2664																
	2680																
	2700																
	2716																
	2732	裟歳材咋　三酸	坐済罪搾察傘餐	座災財昨拶参斬													
シ	2732				屍祉雌治竺蔀紗若首州蹴獣俊純藷升廠消肖障杖殖審臣甚	市私飼爾軸篠者寂儒修輯縦峻巡諸召彰渉菖鞘浄燭心芯尽	仕師糸歯璽宍偲謝弱受愁週重春遵助哨承湘蒋上状織慎薪腎	仔志紙事痔雫柴車惹呪拾酋銃瞬醇叙商抄焼蕉丈畳職振親訊	伺思紫似磁七芝遮主寿洲酬叔竣順女唱招焦衝丞穣色新診迅	使指肢侍示叱屡蛇取授秀集夙舜処序嘗掌照裳乗蒸触晋身陣	刺支脂児而執蕊邪守樹秋醜宿駿初徐奨捷症訟冗譲食森辛靭	司孜至字耳失縞借手綬終什淑准所恕妾昇省証剰醸蝕榛進	史斯視寺自嫉舎勺朱需繍住祝循暑勠娼昌硝詔城錠辱浸針	嗣施詞慈蒔室写尺殊囚習充縮旬曙除宵昭礁詳場嘱尻深震	四旨詩持辞悉射杓狩収臭十粛楯渚傷将晶祥象壌埴伸申人	士枝試時汐湿捨灼珠周舟従塾殉庶償小松称賞嬢飾信疹仁	始止誌　鹿漆赦爵種　蒐戎熟淳緒　少梢章醤常　侵真刃
	2748	姉死諮	姿氏資次識質煮釈趣宗襲汁術潤書勝庄樵粧鍾擾拭娠秦壬	子獅賜滋鳴実社錫酒就讐渋述盾薯匠床沼紹鐘条植寝紳尋													
	2764																
	2780																
	2800																
	2816	式疾斜酌腫															
	2832																
	2848																
	2864																
	2880																
	2900																
	2916																
	2932																
	2948																
	2964																
	2980																
	3000																
	3016																
	3032																
	3048																
	3064																
	3080																
	3100																
	3116																
	3132																
	3148	衆柔出準署	尚樟笑鉦情	唇神塵													
ス	3148				帥嵩寸	推数	水枢	炊趨	睡雛	粋据	翠杉	笥衰椙	諏遂菅	須酔頗	酢錐雀	図錘裾	厨随
	3164			垂崇摺													
	3180	逗瑞	吹髄澄														
	3200																
セ	3200				棲醒績雪栴腺然	世栖青脊絶泉外全	瀬正静責舌浅船禅	畝清斉赤蝉洗薦繕	是牲税跡仙染詮膳	凄生脆蹟先潜賤糎	制盛隻碩千煎践	勢精席切占煽選	姓聖惜拙宣旋遷	征声戚接専穿銭	性製斥摂尖箭銑	成西昔折川線閃	政誠析設戦　鮮
	3216			晴逝籍説栓羨漸													
	3232	整誓石窃扇	星請積節撰繊善														
	3248																
	3264																
	3280																
	3300																
	3316	前															

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ソ	3316										噌	塑	岨	措	曾	曽	楚
	3332	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創
	3348	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻
	3364	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
	3380		荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	
	3400		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗
	3416	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜		
タ	3416															他	多
	3432	太	汰	詫	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆
	3448	対	耐	啀	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
	3464	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
	3480	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
	3500		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰
	3516	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	弾	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	恥
	3532	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談			
チ	3532														値	知	地
	3548		恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
	3564	弛	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	恥
	3580	逐	酎	鋳	駐	樗	潴	猪	竺	著	貯	丁	兆	凋	喋	竈	
	3600	註	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺
	3616		脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
	3632	沈	珍	賃	鎮	陳											
ツ	3632						津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴
	3648	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊
	3664	釣	鶴														
テ	3664			亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
	3680	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓	
	3700		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲
	3716	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
	3732	点	伝	殿	澱	田	電										
ト	3732							兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡
	3748		菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬
	3764	登	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	棟	
	3780	凍	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到	棟
	3800	盗	董	堂	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働
	3816		同	洸	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	葡	道	銅	峠	鴇	匿
	3832	動	徳	寅	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届
	3848	得	苫	酉	酉	瀞	頓	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	曇	鈍
ナ	3864	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
	3880	軟	難	汝													
ニ	3880				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入	
	3900		如	尿	韮	任	妊	忍	認								
ヌ	3900									濡							
ネ	3900										禰	祢	寧	葱	猫	熱	年
	3916	念	捻	撚	燃	粘											
ノ	3916						乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
	3932	農	覗	蚤													
ハ	3932				巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
	3948	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
	3964	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	剝	萩	伯	剥	博	拍
	3980	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	
	4000		函	箱	俗	箸	肇	箔	幡	幡	肌	畑	畠	八	鉢	浜	発
	4016	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	爆	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
	4032	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	畑	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範
	4048	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮					
ヒ	4048												匪	卑	否	妃	庇
	4064		悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
	4080	彼	費	避	非	被	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美	
	4100	誹	鼻	柊	稗	飛	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼

区点コード表

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ヒ	4116	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
	4132	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧
	4148	賓	頻	敏	瓶												
フ	4148					不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷
	4164	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
	4180	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	踏	伏	副	復	幅	服	
	4200		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳
	4216	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞						
ヘ	4216											丙	併	兵	塀	幣	平
	4232	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆
	4248	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭			
ホ	4248														保	舗	鋪
	4264	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
	4280	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	
	4300		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒
	4316	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
	4332	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨
	4348	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
マ	4364	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
	4380	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	磨	万	慢	満	
	4400		漫	蔓													
ミ	4400				味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
	4416	粍	民	眠													
ム	4416				務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘			
メ	4416														冥	名	命
	4432	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺		
モ	4432															摸	模
	4448	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
	4464	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁							
ヤ	4464										也	冶	夜	爺	耶	野	弥
	4480	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓					
ユ	4480												愉	愈	油	癒	
	4500		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧
	4516	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕			
ヨ	4516														予	余	与
	4532	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶
	4548	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲
	4564	沃	浴	翌	翼	淀											
ラ	4564						羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
	4580	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧								
リ	4580									利	吏	履	李	梨	理	璃	
	4600		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜
	4616	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌
	4632	瘤	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力
	4648	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟				
ル	4648													瑠	塁	涙	累
	4664	類															
レ	4664		令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
	4680	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	
	4700		蓮	連	錬												
ロ	4700					呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗
	4716	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録
	4732	論															
ワ	4732		倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨
	4748	椀	湾	碗	腕												

■JIS第2水準漢字コード表

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一丿丶	4800		弍	丐	丕	个	丱	丶	并								
ノ乙	4800									ノ	乂	乖	乘	亂			
亅	4800														亅	豫	事
	4816	舒															
二亠	4816		弐	于	亞	亟	亠	亢	亰	亳	亶						
人	4816											从	仍	仄	仆	仂	仗
	4832	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	佗	佻
	4848	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤
	4864	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
	4880	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傅	傴	傲	
	4900		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂
	4916	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻							
儿	4916										儿	兀	兒	兌	兔	兢	競
入八冂	4932	兩	兪	兮	冀	冂	冏	冊	冉	冏	冑	冓	冕				
冖	4932													冖	冤	冠	冢
	4948	冩	冪														
冫	4948			冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛				
几	4948													几	處	凩	凭
	4964	凰															
凵	4964		凵	函													
刀	4964				刃	刋	刈	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
	4980	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劒	劔	劈	劑	辨	
	5000		辦														
力	5000			劬	劭	劼	劵	勁	勃	勗	勞	勣	勤	勑	勠	勳	勵
	5016	勸															
勹匕	5016		勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	匕							
匚匸	5016										匸	匣	匯	匱	匳	匸	區
十卜卩	5032	卆	卅	丗	卉	卍	準	卞	卩	卮	卵	卻	卷				
厂	5032													厂	厖	厠	厦
	5048	厥	厮	厰													
厶又	5048				厶	參	篡	雙	叟	曼	燮						
口	5048											叮	叨	叭	叺	吁	吽
	5064	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
	5080	咒	呻	咀	呪	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨	
	5100		咫	哂	咤	唏	哽	唁	哨	哥	哦	唏	唔	哽	哭	哺	唘
	5116	唸	唾	唧	唇	哮	啌	啅	唳	唱	啗	啖	啣	喙	喀	喀	喊
	5132	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜
	5148	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營	嘴	嘶	嘲	嘸
	5164	噫	噤	噦	噬	噪	噭	噲	噂	噤	噫	噎	噺	嚮	嚶	嚴	嚊
	5180	噛	噉	嚊	囀	囈	囁	囑	囓								
	5180									囗	囘	囹	圀	囿	圄	圉	
	5200		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜							
土	5200										圷	坏	坩	坎	坼	址	坏
	5216	坩	垂	垈	坡	垳	垉	垓	垠	垳	垪	垉	垳	埃	埒	埔	埒
	5232	埒	埜	垉	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	塋	塹	毀	塒	堺	塹
	5248	墅	墹	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壗	壙	壘	壜
	5264	壜	壤	壟													
士	5264				壯	壺	壹	壻	壼	壽							
夂夊夕	5264										夕	夊	夏	夛	梦	夥	
大	5264																夬
	5280	夭	本	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奧	奬	奩	
女	5300		奸	妁	妝	佞	佞	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姪	姚	娥	娟
	5316	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	嫋	嫂
	5332	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾
	5348	孃	孅	孀													
子	5348				孑	孕	孚	孛	孰	孩	孰	孳	孵	學	斈	孺	
宀	5348																宀
	5364	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶

区点コード表

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
宀	5380	寶															
寸小尢	5380		尅	將	專	對	尒	尠	尢	尨							
尸	5380 5400		屐	屏	屑	屬					尸	尹	屁	屆	屎	屓	
屮	5400						屮										
山	5400 5416 5432 5448	岼 崟 嶄	岷 嶋 嶂	峪 崑 嶢	岾 崔 嶝	峇 崢 嶬	峙 崚 嶮	巵 崙 嶽	岑 峡 嶋	屹 峺 嵌 嶷	岌 峭 嵒 嶼	岑 嶌 嶋 嶬	岔 峪 嵎 嵬	岌 岫 峯 嵜 巔	岫 峺 崗 嶽	岻 峯 嵜 巖	岾 峇 嶇
巛	5448																巛
工已	5464	巫	已	巵													
巾	5464 5480	幟	幢	幣	帑 幇	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
干幺	5480					幵	并	幺	麼								
广	5480 5500		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	广 廨	庠 廩	廁 廬	廂 廱	廈 廳	廠 廡	廄	
廴	5500															廴	廸
廾弋弓	5516	廾	弃	弄	彝	彜	弋	弒	弓	弩	弼	弸	彁	彈	彌	彎	弯
ヨ彡	5532	彑	彖	彗	彙	彡	彭										
彳	5532 5548	徙	徘	徠	徨	徭	徼	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從
心	5548 5564 5580 5600 5616 5632 5648 5664 5680	怙 恊 悵 慇 慚 憊 憺	恂 恆 惘 悄 惘 愾 慫 憑 懶	怩 恍 悛 愡 慍 慥 慴 憫 懺	怎 恣 悖 愕 愧 愷 憮 憾 懴	忽 恃 恃 悗 惶 慮 慵 憊 懿	怛 恤 恬 悧 愾 愿 慱 懊 戇	忖 怕 恂 悧 憖 愼 慟 應 戄	忻 怫 恬 悟 愾 慚 憑 懷 懾	忤 怦 悯 悩 悪 惴 愠 愴 懈 戀	忸 怏 悚 恚 悁 惺 愷 慵 慹 懃	忱 怏 悚 恚 悁 惺 愷 慵 慹 懃	忝 恚 悍 悍 惠 愷 愾 慹 懃 懆	悳 忿 恰 恣 悋 惧 悴 惻 慳 慘 憇 懋 懋	忿 恪 恣 悚 惧 悴 惻 慍 慷 憬 憬 罹	怡 恰 悚 悽 悋 惴 慳 慷 慘 憔 憬 懍	恆 恟 悃 惆 悗 慙 憚 憮 憺 懦
戈	5680 5700		戞	戡	截	戮	戰	戯	戳		戈	戉	戍	戍	戔	戛	
戸	5700									扁							
手	5700 5716 5732 5748 5764 5780 5800 5816	抂 拈 捐 挶 揾 攝 攬	抉 拜 挟 掾 揩 搗 據 攄	找 拌 捍 揩 揩 搦 擒 擴	抒 拊 捜 揀 搏 擅 擲	抓 拂 拇 捉 揣 摯 撻 攀	抖 拔 拇 掎 揣 揉 摶 攣	拔 抛 掎 掀 揉 摶 擘 攣	扑 拉 掀 揄 揉 摎 擂 攘	抔 拗 挌 掫 揶 揶 擶 攜	扎 拗 拮 捷 揶 撕 擧 攅	扞 拮 拱 捶 揶 撓 擧 攤	扣 抻 翔 掫 掏 搖 撓 攣	扛 拏 掌 掉 搆 撩 擡 攫	扠 拿 拆 挈 掟 掟 捗 擡	扨 拆 拯 掟 掄 摟 撼 擡	扼 擔 挵 捗 捫 搶 擯
攴	5816 5832	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敵	敲	數	斂	斃	攴 變	攷
斗	5832 5848	斟															斛
斤方无	5848		斫	斷	旆	施	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡			
日	5848 5864 5880 5900	晃 晟	晏 晢	杳 晰 暸	昵 晁 暖	昶 暈 曚	昴 暎 曠	昜 暉 昡	晏 暄 曦	晄 暘 曩	晉 暝	晁 暨	晞 暹	晝 曉	旱 晤 暾	杲 晧 曊	昊 晨
曰	5900										曰	曳	曷				
月	5900 5916	朧	霸											朏	朖	朞	朦
木	5916 5932 5948 5964 5980 6000	杰 杣 柞 梳 梵	杼 杪 栃 栴 棔 棔	朮 杪 栃 桙 棕 棧	朿 枌 柮 棚 棹 棕	朵 枋 枹 栃 桾 椋	杕 杼 柎 柎 棹 椒	杤 枡 柆 桴 椁 椄	杽 枡 柧 桾 椁 椄	杆 枷 檜 梭 椥 棣	杞 柯 栞 棊 梔 棘	杠 枴 框 條 椢 椥	杙 東 栩 梛 椁 棠	杣 枋 椌 梴 梃 棡 棯	枉 枢 栲 桍 梼 棍 椚	杰 杻 桎 梓 棹 椚

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
木	6016	樸	樹	棆	楹	楷	棚	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	楙	榔
	6032	檢	楞	棟	椁	楪	榲	榮	槐	榿	槁	槓	椅	槎	槧	槳	槝
	6048	榻	槃	棰	梘	槫	榠	榜	榕	榴	槞	榔	樂	樛	槿	權	槔
	6064	槲	槧	楹	樅	楓	槭	橈	槫	樊	榣	橡	樣	樓	橄	樌	橲
	6080	檄	槬	橇	橢	橙	櫂	橈	檸	檎	檐	櫙	檠	櫛	檢	檣	
	6100		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫺	櫑	櫟	槉	櫚	櫪	櫻
	6116	欅	蘗	櫺	欒	欖	鬱	欟									
欠	6116								欸	欷	盜	欹	飲	歇	歃	歉	歐
	6132	歙	歔	歛	歟	歡											
止	6132						歸										
歹	6132							歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤
	6148	殪	殫	殯	殲	殲											
殳毋	6148						殳	殷	殼	毆	毋	毓					
毛	6148												毫	毬	毫	毳	毯
	6164	麾	氈														
氏气	6164			氓	气	氛	氤	氣									
水	6164								汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
	6180	汾	汨	汳	沒	沐	泄	洟	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾	
	6200		沺	泛	泯	泙	泪	洩	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洳	洒
	6216	洌	浣	涓	浤	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	淵	涵	淇
	6232	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淦	淪	淮	渭
	6248	湮	湍	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	渕	渟	湃	渺	湎	渤
	6264	滿	渝	游	溂	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
	6280	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滯	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌	
	6300		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯	潛	濳	潭	澂	潼	潘
	6316	澎	澑	濂	潦	澳	濬	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	瀾	濘
	6332	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	濬	瀏	濾	瀛	瀚	瀦	瀝	瀘	瀟
	6348	瀰	瀾	瀲	灑	灣											
火	6348						炙	炒	炯	炯	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝
	6364	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熙	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
	6380	煩	燹	熬	燜	燾	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燧	燼	
	6400		爨	爝	爍	爐	爛	爨									
爪爻爿	6400								爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆
片牛	6416	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧					
犬	6416												犹	犴	狃	狆	狄
	6432	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猫	猩
	6448	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻	獺			
玉	6448														珈	玳	珎
	6464	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	琣	琲	琺	瑕	瑾	瑟	瑙
	6480	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱	
瓜	6500		瓠	瓣													
瓦	6500				瓧	瓩	瓮	甌	瓰	瓱	瓲	瓷	甄	甕	甌	甌	甎
	6516	甍	甕	甓													
甘生用	6516				甞	甦	甬										
田	6516							畀	甾	畋	畊	畉	畛	畝	畚	畎	畤
	6532	畧	畫	畯	畸	當	疆	疇	畴	疊	疂	疂					
疒	6532												疔	疚	疝	疥	疣
	6548	痂	痃	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿
	6564	痼	痒	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
	6580	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癮	癘	癬	
	6600		癲														
癶白	6600			癶	癸	發	皂	皃	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚		
皮	6600															皰	皺
	6616	皹	皸	皺													
皿	6616				盂	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯			
目	6616														盼	眈	眇
	6632	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿
	6648	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	矍
	6664	矗	矚														

区点コード表

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
矛矢	6664			矜	矣	矮											
石	6664						砿	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硼	磆	硼
	6680	碚	碌	碣	碵	碵	磆	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬	
	6700		磧	磚	磽	磴	磲	礒	磴	礙	礫	礫					
示	6700												祀	祠	祇	祟	祚
	6716	祕	祓	祺	祿	禊	禊	禧	齋	禪	禮	禳					
内	6716												禹	禺			
禾	6716														秉	秕	秩
	6732	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	稟	稱	稻	稾	稷	稽	穂
	6748	稗	穡	穢	穩	穐	穣										
穴	6748							窄	窄	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窯
	6764	窶	竅	竄	窿	邃	竇	竊									
立	6764								竗	竚	竗	竦	竡	竧	竝	竰	竢
	6780	竦	竭	竰													
竹	6780				笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐	
	6800		筐	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	笹	筰	筴	筮	箝
	6816	箘	箙	箍	箜	箚	箋	箒	箏	箏	箙	篋	篳	篌	篏	篋	箴
	6832	篝	篩	簀	簔	篦	篥	籠	簀	簇	簀	篳	篷	簗	簍	篶	簀
	6848	簧	簪	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	簇	籀	籐	籘	籟	籤	籤
	6864	籥	籬														
米	6864			粁	粃	粕	粤	粭	粢	粨	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
	6880	粽	糀	糅	糎	糘	糯	糜	糢	糲	糯	糲	糴	糶			
糸	6880														糺	紆	
	6900		紂	紜	紕	紊	紹	紘	紮	紲	紿	紵	紲	絳	絖	絎	絲
	6916	絨	絮	絏	絣	經	綉	絛	綬	紹	綛	綺	縈	綣	綵	緇	綽
	6932	綫	總	綢	綯	縣	綸	綟	綰	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緙	緘
	6948	縕	縣	綽	縒	縱	縟	縉	縋	縢	縲	繿	縻	縵	縹	繃	縷
	6964	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	繝	繖	繧
	6980	辮	纈	纐	纉	續	纏	纈	纓	纔	纖	纎	纛	纜			
缶	6980														缸	缺	
	7000		罅	罌	罍	罐	罐										
网	7000							网	罕	罔	罘	罟	罠	罷	罩	罸	罸
	7016	羂	羆	羃	羈	羇											
羊	7016						羌	羔	羞	羝	羚	羣	翔	義	羹	羹	羶
	7032	羸	譱														
羽老	7032			翅	翠	翊	翕	翔	翡	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋
耒	7048	耒	耘	耙	耜	耡	耨										
耳	7048							耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聯
	7064	聳	聲	聰	聶	聹	聽										
聿	7064							聿	肄	肆	肅						
肉	7064											肛	肓	肚	肭	胃	胱
	7080	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	脛	脛	脩	脣	脯	腋	
	7100		脩	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀
	7116	膂	膠	膕	膤	膣	膤	腸	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺
	7132	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	臠							
臣至	7132										臧	臺	臻				
臼	7132													臾	舁	舂	舅
	7148	與	舊														
舌	7148			舎	舐	舗											
舟	7148						舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艤	艚	艟	艤
	7164	艦	艪	艫	艫	舮											
艮色	7164						艱	艶									
艸	7164								艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
	7180	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	苞	茆	苔	茉	苣	
	7200		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	荔	莅	莚
	7216	莪	莟	莢	莖	莫	莎	莇	荘	茶	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴
	7232	萓	萇	萓	萩	萃	萩	萋	菁	菷	萇	菠	菲	萍	菟	萠	莽
	7248	萸	蔆	萩	葭	葎	萼	萼	葭	葷	葫	蒡	葭	蒂	葩	葆	萬
	7264	葯	葩	萬	蓊	蓋	蒹	蒿	蒟	蓙	蓍	蓜	蓼	蓆	蓁	蓆	蓖

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
艸	7280	蒡	蔡	蒂	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蒂	蒭	蓼	蘒	蘚	蘆	蘤	
	7300		蓴	蘂	蓋	蓊	蘊	薙	薈	薑	薊	薨	蕭	薔	薛	藪	薇
	7316	薛	蕷	蕾	蔭	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	藴	蕪
	7332	蘋	藾	蘭	蘆	龍	蘚	薬	蘿								
虍	7332									虎	虧	虔	號	虧			
虫	7332														虱	蚓	蚣
	7348	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蛇	蛔	蛞	蛩	蛮
	7364	蛟	蛛	蛸	蜒	蜆	蜈	蜀	蜻	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
	7380	蜷	蜻	蜥	蜩	蜑	蝠	蜿	蜴	蜊	蝪	蝴	蠡	蝠	蝮	蝙	
	7400		蝓	蝣	蝪	蝿	螢	蟆	蝸	蠑	蝪	蠏	蠍	蠑	雖	蠡	蠢
	7416	螳	蠆	蟆	蠡	蟯	蟲	蠏	蠑	蠍	蟾	蟶	蟷	蟒	蟒	蠑	蠖
	7432	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠹	蠻								
血行	7432									衄	衂	衒	衙	衛	衢		
衣	7432															衫	袁
	7448	衾	衰	袒	衽	袵	納	袂	袗	袒	袮	袹	袢	袍	袤	袰	袿
	7464	袱	袴	裏	裼	裰	裙	裝	裲	掛	裼	裴	裨	裲	裾	裨	裲
	7480	裸	裹	褞	褥	褻	褫	褶	襄	褻	褶	褸	禪	禪	襠	襞	
	7500		襦	襤	襝	襪	襯	襴	襷								
西	7500									覀	覃	覈	覊				
見	7500													覓	覗	覗	覩
	7516	覦	覬	覿	覲	覺	覽	覿	觀								
角	7516									觚	觜	觝	觧	觴	觸		
言	7516															訃	訖
	7532	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅
	7548	誂	誄	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諳	諧
	7564	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
	7580	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	譖	譚	譫	譟	
	7600		謀	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讃		
谷	7600															豺	豁
	7616	谿															
豆豕	7616		豈	豌	豎	豐	豕	豢	豬								
豸	7616									豸	豺	貂	貉	貊	貊	貍	貎
	7632	貔	貅	貘													
貝	7632				戝	貭	貪	貽	貲	貳	貳	貶	賈	賁	賤	賣	賚
	7648	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	
赤	7648																赧
	7664	赭															
走	7664		赱	赳	趁	趙											
足	7664						跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跿
	7680	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	踉	踵	踰	踴	蹊	
	7700		踏	踡	踔	踝	踣	踵	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁
	7716	躇	躅	躋	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躊	躡					
身	7716												躬	躰	體	躱	躾
	7732	軀	躯														
車	7732			軋	軛	軎	軼	軻	軫	軾	軽	軺	輕	輒	輙	輓	輜
	7748	輟	輔	輌	輩	輳	輻	輹	轅	轂	轅	轌	轉	轆	轎	轗	轜
	7764	轢	轣	轤													
辛	7764				辜	辟	辣	辭	辯								
辵	7764									辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
	7780	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	透	逵	達	迸	
	7800		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲
	7816	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏									
邑	7816								邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郭	鄂
	7832	鄒	鄙	鄲	鄰												
酉	7832					酊	酖	酘	酣	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢
	7848	醫	醢	醪	醸	醴	醺	釀	釁								
釆里	7848									釉	釋	釐					
金	7848												釗	釈	釜	釣	釵
	7864	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	鋏	鋤

区点コード表

区分	区＼点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
金	7880	鉋	鈑	銜	銖	銓	銛	鋲	鋏	錆	錐	錵	鍔	鍖	鎔	鎚	
	7900		錙	錢	錚	錣	錻	錵	鍼	鍜	鍠	鍼	鍮	鍑	鎰	鎬	鎭
	7916	鎔	鎹	鏖	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鏥	鐔	鐓	鐃
	7932	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	鑒	鑄	鑛	鑞	鑢	鑼	鑪	鈩
	7948	鑰	鑓	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿							
門	7948										閂	閇	閊	閔	閖	閙	閘
	7964	閏	閑	閖	閊	閧	閣	閹	閾	闊	濶	関	闇	闌	闕	闔	闖
	7980	關	闡	闥	闢												
阜	7980					阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞	
	8000		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	険	隧	隱	隲	隰	隴
隶隹	8016	隶	隷	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕					
雨	8016												雹	霄	霆	霈	霓
	8032	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉
靑非面	8048	靜	靠	靤	靦	靨											
革	8048						勒	靱	靹	鞁	鞅	鞳	鞴	鞦	鞆	鞋	鞏
	8064	靼	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	鞳	鞾	鞻						
韋韭	8064											韋	韜	韭	韲	韮	
音	8064																竟
	8080	韶	韵														
頁	8080			頃	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆	顔	顕	顫	顯	顰	
	8100		顱	顴	顳												
風	8100					颪	颯	颱	颶	飄	飃	飜					
食	8100												飩	飫	飭	飩	飯
	8116	餔	餘	餡	餉	餞	餤	餅	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋
	8132	饑	饒	饌	饗												
首香	8132					馗	馘	馥									
馬	8132								馭	馮	馼	馴	駛	駝	駘	駕	駭
	8148	駮	駱	駟	駸	駻	駸	駹	騅	駢	騙	騫	騒	驅	驂	驀	驃
	8164	騾	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驪	驫	驩				
骨	8164													骭	骰	骼	髀
	8180	髏	髑	髓	體												
高	8180					髙											
髟	8180						髣	髦	髯	髴	髷	髻	髪	鬆	鬘	鬚	
	8200		髱	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣								
鬥鬯鬲	8200									鬥	鬧	鬩	鬮	鬪	鬯	鬱	鬲
鬼	8216	魄	魅	魏	魍	魎	魑	魘									
魚	8216								魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟	鮠	鮨
	8232	鮴	鮹	鯊	鮹	鮪	鮒	鮓	鮑	鮪	鮎	鯉	鯀	鯆	鯵	鯢	鯱
	8248	鯰	鰕	鰄	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰛	鰛	鰍	鰡	鰤
	8264	鰯	鰺	鰲	鰾	鰮	鰹	鰯	鱠	鱶	鱸						
鳥	8264											鳧	鳬	鳴	鴉	鴈	鴇
	8280	鴟	鴪	鴻	鴦	鴛	鴒	鴟	鵄	鴕	鴿	鵁	鵠	鵡	鵜	鵞	
	8300		鵝	鵞	鵆	鵑	鵐	鵙	鵲	鵺	鵜	鵺	鵯	鵺	鵯	鵜	鵞
	8316	鶲	鶏	鶫	鶻	鶸	鶺	鵫	鵺	鶫	鶚	鶴	鶲	鶺	鶻	鶸	鷁
	8332	鷙	鶴	鸞													
鹵鹿	8332				鹵	鹹	鹽	麁	塵	麋	麕	麒	麕	麑	麝		
麥	8332															麥	麩
	8348	麩	麪	麭													
麻黄黍	8348				靡	黌	黎	黏	黝								
黒	8348									黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯
	8364	黴	黶	黷													
黹黽	8364				黹	皺	皸	黽	鼇	鼈							
皷鼠	8364										皷	鼕	鼠	鼬			
鼻齊	8364														鼾	齊	
齒	8364																齒
	8380	龖	齟	齠	齣	齢	齦	齧	齬	齪	齷	齲	齶				
龍龜龠	8380													龕	龜	龠	
	8400		堯	槇	遙	瑤	凜	熙									

お手入れのしかた

親機のお手入れ

柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってふきとってください。
※お手入れの前に、親機のACアダプターを抜いてください。

充電端子のお手入れ



充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。
※お手入れの前に、充電器のACアダプターを抜いてください。

●骨伝導子機

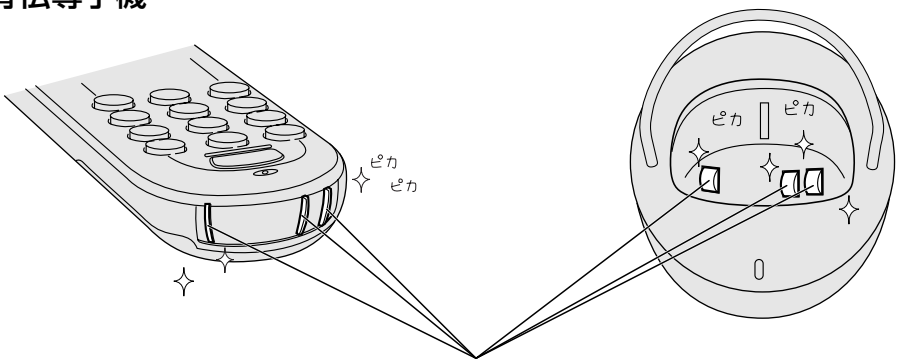

●漢字子機

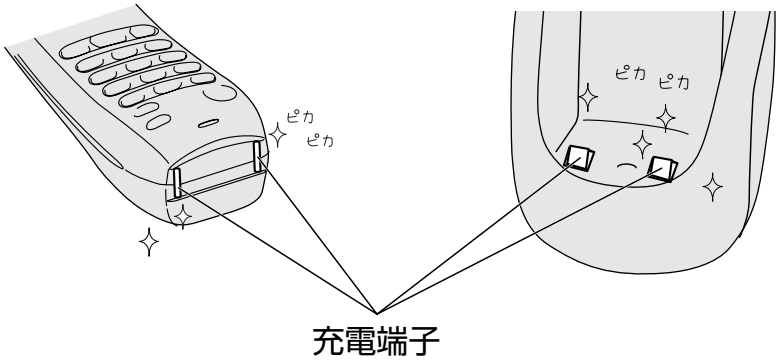

お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

故障かな？と思ったら

電話がかからない、電話が故障かな？と思ったときは、以下の点をお調べください。
それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

親　機

症　状	チ　ェ　ッ　ク	処　　置
電話がかけられない	●子機が使用中ではありませんか？	●子機の使用が終わるまでお待ちください。
	●電話回線コードはつながっていますか？	●電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。（17ページ）
	●電話回線の種類が正しく選択されていますか？	●回線の種類を調べて、電話回線の種類を合わせてください。（19ページ）
	●電話機を移動して別の電話回線へつなぎかえていませんか？	●回線の種類を調べて、電話回線の種類を合わせてください。（19ページ）
スピーカーから声が聞こえない	●スピーカー音量が「切」になっていませんか？	●聞きやすい音量に設定してください。（23ページ）
子機が呼び出せない	●親機のACアダプターが外れていませんか？	●ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。（17ページ）
	●子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	●プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。（21,49ページ）
	●子機のバッテリーの容量が少なくなっていませんか？	●充電器に置いて充電してください。（21,49ページ）
	●子機が離れすぎていませんか？	●近づいて、もう一度呼び出してください。
	●アンテナをのばしていなかったり倒したりしていませんか？	●アンテナを立ててのばしてください。（17ページ）
	●電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	●電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。（11ページ）
呼び出し音が鳴らない	●電話回線コードはつながっていますか？	●電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。（17ページ）
用件が録音できない	●録音がいっぱいになっていませんか？	●不要な応答メッセージを消してください。（37ページ）
		●不要な用件を消してください。（39,68ページ）

症　状	チ　ェ　ッ　ク	処　　置
用件が録音できない	●録音時間が「応答専用」になっていませんか？	●録音時間を「オート」または、「30秒」にしてください。（35ページ）
	●ACアダプターが外れていませんか？または、停電状態になっていませんか？	●ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。（17ページ） ●停電状態では留守番機能は働きません。（99ページ）
応答メッセージが選べない	●録音がいっぱいになっていませんか？	●不要な応答メッセージを消してください。（37ページ） ●不要な用件を消してください。（39,68ページ）
用件が再生できない	●親機のACアダプターが外れていませんか？	●ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。（17ページ）
	●停電になっていませんか？	●停電が復旧するまでお待ちください。
	●スピーカー音量が「切」になっていませんか？	●聞きやすい音量を設定してください。（23ページ）
表示部の裏側、受話器の耳に当たる部分が温かい	●ACアダプターを接続すると温かくなりますが、故障ではありません。	

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

親機を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

親機のリセットボタンを押してください。

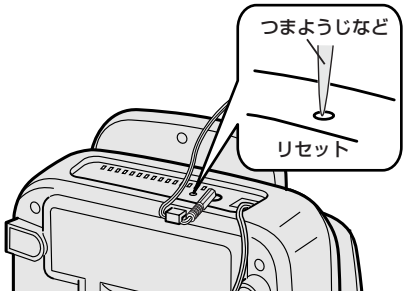

＜リセットすると…＞

※表示部とすべてのランプが点滅されます。
　点滅を消すには、受話器を取り上げ再び戻します。

※親機の回線スイッチが「自動」のときは（19ページ）、
　電話回線の種類の自動設定をします。
　設定中に受話器を取り上げると「しばらくお待ちください」と聞こえます。
　「ピー」と聞こえてからお使いください。

※リセットボタンを押しても、設定や登録内容は消えません。

次ページへつづく→

子　機



症　状	チ　ェ　ッ　ク	処　　置
親機が呼び出せない	●親機のACアダプターが外れていませんか？	●親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。（17ページ）
	●親機から離れすぎていませんか？	●親機に近づいてください。
	●電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	●電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。（11ページ）
	●親機または他の子機（TEL-KU2は子機増設時）が使用中ではありませんか？	●親機または他の子機（TEL-KU2は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。
電話がかけられない	●親機のACアダプターが外れていませんか？	●親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。（17ページ）
	●電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか？	●電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。（17ページ）
	●親機の電話回線の種類は正しく選択されていますか？	●回線の種類を調べて電話回線の種類を合わせてください。（19ページ）
	●子機のバッテリーの容量が少なくなっていませんか？	●充電器に置いて充電してください。（21,49ページ）
	●子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	●プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。（21,49ページ）
	●親機から離れすぎていませんか？	●親機に近づいてください。
	●電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	●電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。（11ページ）
	●親機または他の子機（TEL-KU2は子機増設時）が使用中ではありませんか？	●親機または他の子機（TEL-KU2は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。
呼び出し音が鳴らない	●漢字子機の呼び出し音の音量が「切」に設定されていませんか？	●「小」か「大」に設定してください。（53ページ）
	●親機のACアダプターが外れていませんか？	●ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。（17ページ）
	●子機のバッテリーのコネクタが外れていませんか？	●プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。（21,49ページ）
	●子機のバッテリーの容量が少なくなっていませんか？	●充電器に置いて充電してください。（21,49ページ）

症　状	チ　ェ　ッ　ク	処　　置
呼び出し音が鳴らない	●親機から離れすぎていませんか？ ●電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	●親機に近づいてください。 ●電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。（11ページ）
「ピピピピピ」と鳴り使えない	●親機のACアダプターが外れていませんか？ ●親機から離れすぎていませんか？ ●電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？ ●他の子機（TEL-KU2は子機増設時）が使用中ではありませんか？	●ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。（17ページ） ●親機に近づいてください。 ●電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。（11ページ） ●他の子機（TEL-KU2は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。
「ピピピ」と鳴り使えない	●親機が使用中ではありませんか？	●親機の使用が終わるまでお待ちください。
子機を充電器に置いても充電できない	●充電器のACアダプターが外れていませんか？ ●子機を充電器に正しく置いていますか？ ●子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？ ●充電端子が汚れていませんか？	●充電器のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。（21,49ページ） ●充電器に正しく置いてください。（21,49ページ） ●プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。(21,49ページ) ●子機と充電器の充電端子の汚れは綿棒などでふき取ってください。（94ページ）
通話中「ピーピ、ピーピ」と鳴り電話が切れる	●他の電話機をブランチ接続していませんか？	●他の電話機から子機へ電話をまわしたときは、必ず外線[骨伝導子機]か 外線[漢字子機]を押してください。
充電してもすぐに [骨伝導子機]か 要充電 [漢字子機] が点滅する	●バッテリーが古くなっていませんか？	●新しいバッテリー（別売）と交換してください。（22,50ページ）

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

子機を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

子機のバッテリーのプラグをコネクタから抜き、再度接続してください。

※子機で設定した音量や呼び出し音の種類、モーニングコールはお買い上げ時の設定に戻ります。

停電になったとき

親　機

●電話をかけたり、受けたりすることができます。

※電話がかかってくると停電用の呼び出し音が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイを契約時は、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴りかたになります。始めの6秒間は受話器を取り上げないでください。

※表示部とすべてのランプが消灯します。

約1週間以内に停電が復旧すると、もとの表示に戻ります。
約24時間停電が続くと、日付けと時刻が消えます。停電が復旧すると、親機のディスプレイの日付けと時刻が点滅し、1月1日0時00分から動き始めます。必ず日付けと時刻の登録を行なってください。

●ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

●停電が約1週間続くと…

＜解除される内容＞

留守録の設定

＜お買い上げ時の設定に戻る内容＞

親機の声の大きさ、スピーカー音量

＜消えない内容＞

用件、自作応答メッセージ、録音時間

※停電が約1週間続いたあとで復旧すると、表示部とすべてのランプが点滅します。

※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

子　機



●使用することはできません。（親機をお使いください）

※通話中に停電になると電話は切れます。

お知らせ

●停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のリセットボタンを押してください。（96ページ）

●使用している電話回線がプッシュ回線のときは、停電が約1週間続くと、電話がかけられないことがあります。このときは、(＊)を押してプッシュ信号に切りかえてから、電話番号を押してください。

アフターサービスについて

95～98ページの「故障かな？と思ったら」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときはお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。
お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。
  保証書の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
  修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理致します。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消えることがあります。
  このときは、お客さまご自身で再登録してください。

注）この電話機は容易に開けられない構造となっています。むやみに中を開けて改造したりすると電波法にふれます。また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
ご転居やご贈答品等でお困りのときは、101ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし商品の故障・誤動作、バッテリーの消耗、または、停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の電話機の点検をぜひ！★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	
	●ACアダプターのコードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 ●正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、コンセントからACアダプターをはずして、必ず販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は ＜総合相談窓口＞ 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30

◆北海道地区　札　幌 ☎(011)290－1522
◆東北地区　　仙　台 ☎(022)714－6137
◆関東地区　　東　京 ☎(03)3815－1111
◆中部･北陸地区　名古屋 ☎(052)533－5245
◆近畿･四国地区　大　阪 ☎(06)6994－9570
◆中国地区　　広　島 ☎(082)297－6067
◆九州･沖縄地区　福　岡 ☎(092)461－8022

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株)お客さまセンター　〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2－5－5
FAX（06)6994－9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称､電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は ＜修理相談窓口＞ 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～金曜日　[9：00～18：30]
土曜・日曜・祝日 [9：00～17：30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東コールセンター　東京 ☎(03)5302－3401
西コールセンター　大阪 ☎(06)4250－8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東コールセンターへの転送電話番号

◆北海道地区 札幌 ☎(011)833－7888
◆東北地区　仙台 ☎(022)382－2213
◆長野地区　長野 ☎(0263)26－1772
◆新潟地区　新潟 ☎(025)285－2451
◆福島地区　福島 ☎(024)945－6811

西コールセンターへの転送電話番号

◆北陸地区 金　沢 ☎(076)237－6650
◆東海地区 名古屋 ☎(052)979－3456
◆中国地区 広　島 ☎(082)293－9333
◆四国地区 高　松 ☎(087)844－8321
◆九州地区 福　岡 ☎(092)922－9311

◆沖縄地区　沖　縄（098）944－5018
受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。
受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9：00～17：30

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

＜利用目的＞
お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

北海道地区

北海道
札幌 ☎(011)831−9201
〒003-0013 札幌市白石区中央三条4−1−36
函館 ☎(0138)48−8301
〒041-0824 函館市西桔梗町589−295
苫小牧 ☎(0144)57−8707
〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230−1034
旭川 ☎(0166)22−2421
〒070-0073 旭川市曙北三条7−3−3
北見 ☎(0157)23−4871
〒090-0037 北見市山下町4−7−14
釧路 ☎(0154)22−1576
〒085-0035 釧路市共栄大通3丁目1番6号 青木ビル

東北地区

宮城県
仙台 ☎(022)384−0444
〒981-1225 名取市飯野坂3−4−8
青森県
青森 ☎(017)729−3401
〒030-0141 青森市大字上野字山辺29−5
八戸 ☎(0178)28−9225
〒039-1121 八戸市卸センター1−6−7
岩手県
盛岡 ☎(019)623−1600
〒020-0824 盛岡市東安庭2−12−1
水沢 ☎(0197)23−6621
〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45
山形県
山形 ☎(023)641−1769
〒990-2331 山形市飯田西4−5−35
酒田 ☎(0234)23−3817
〒998-0842 酒田市亀ケ崎6−7−16
秋田県
秋田 ☎(018)862−6551
〒010-0802 秋田市寺内イサノ93−1
福島県
郡山 ☎(024)945−6793
〒963-0107 郡山市安積3−120

関東・甲信越地区

埼玉県
さいたま ☎(048)778-3095
〒362-0025 上尾市上尾下780−1
坂戸 ☎(049)284−8900
〒350-0214 坂戸市千代田5−3−17
栃木県
栃木 ☎(028)614−3883
〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765−5
茨城県
茨城 ☎(0298)64−4751
〒300-3261 つくば市花畑2−15−3
水戸 ☎(029)251−4125
〒311-4152 水戸市河和田3−2386−1
群馬県
群馬 ☎(027)362−1151
〒370-0001 高崎市中尾町池の内441
西関東 ☎(0276)22−7702
〒373-0015 太田市東新町72−2
新潟県
新潟 ☎(025)285−2431
〒950-0942 新潟市小張木2−16−43
長岡 ☎(0258)46−8065
〒940-2127 長岡市新産2−9−4
上越 ☎(025)543−3535
〒942-0081 上越市五智1−11−8 齊藤オフィス
東京都
城東 ☎(03)5697−8160
〒120-0005 足立区綾瀬7−22−15 綾瀬7丁目ビル
城北 ☎(03)5914−3413
〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ)1−23−10
城西 ☎(03)5347−0761
〒167-0032 杉並区天沼3丁目12番12号テック杉並
武蔵野 ☎(042)364−7721
〒183-0033 府中市分梅町5−9−1
相模原 ☎(042)788−2760
〒194-0012 町田市金森851−3
神奈川県
戸塚 ☎(045)827−2831
〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9−14

関東・甲信越地区

京浜 ☎(044)740−3530
〒211-0041 川崎市中原区下小田中5−11−21
平塚 ☎(0463)55−3926
〒254-0014 平塚市四之宮3−20−60
千葉県
千葉 ☎(043)208−3800
〒260-0842 千葉市中央区南町3−7−15
鎌ケ谷 ☎(047)441−0111
〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7−6−59
山梨県
山梨 ☎(055)226−2561
〒400-0035 甲府市飯田4−8−23

中部・北陸地区

愛知県
名古屋 ☎(052)979−3455
〒461-0025 名古屋市東区徳川1−901 サンエース徳川ビル1F
名古屋西 ☎(052)485−3620
〒453-0816 名古屋市中村区京田町2−1
岡崎 ☎(0564)23−3418
〒444-0860 岡崎市明大寺本町1−20
岐阜県
岐阜 ☎(058)246−3417
〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1−35
静岡県
静岡 ☎(054)236-0691
〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目26−10
沼津 ☎(055)935−0501
〒410-0822 沼津市下香貫七面1152−2
浜松 ☎(053)461−8685
〒430-0812 浜松市本郷町123
長野県
松本 ☎(0263)40−3411
〒390-0852 松本市島立1064−1
長野 ☎(026)299−9501
〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000−2
石川県
金沢 ☎(076)292−2060
〒921-8005 金沢市間明町2−100
富山県
富山 ☎(076)422−7020
〒939-8211 富山市二口町1−13−8
福井県
福井 ☎(0776)53−7134
〒910-0834 福井市丸山1−1002
三重県
三重 ☎(059)236−5195
〒514-0111 津市一身田平野285−2

近畿地区

大阪府
大阪 ☎(06)6992−6235
〒570-0086 守口市竹町4−13
大阪南 ☎(06)6761−4600
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5−1−14 三洋ビル2F
大阪東 ☎(0729)65−1811
〒578-0903 東大阪市今米2−3−29
阪和 ☎(072)221−8571
〒590-0026 堺市向陵西町2−1−24
京都府
京都 ☎(075)672−0877
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41
三丹 ☎(0773)24−3405
〒620-0062 福知山市和久市町290番地 和久市岩堀ビル2F
奈良県
奈良 ☎(0744)22−7888
〒634-0837 橿原市曲川町 7−1−31
滋賀県
滋賀 ☎(077)514−2221
〒524-0021 守山市吉身4丁目1−24 南井産業第3ビルB棟
和歌山県
和歌山 ☎(073)473−7112
〒640-8301 和歌山市岩橋1636−1
田辺 ☎(0739)22−7520
〒646-0051 田辺市稲成町南江原318
兵庫県
神戸 ☎(078)641−1251
〒653-0038 神戸市長田区若松町2−1−9 ピアザビル3F

近畿地区

阪神 ☎(06)6432−3401
〒661-0026 尼崎市水堂町4−17−6
姫路 ☎(0792)82−7892
〒670-0943 姫路市市之郷町1−9
淡路 ☎(0799)42-6015
〒656-0478 南あわじ市福永536−1

中国地区

広島県
広島 ☎(082)293−6511
〒733-0012 広島市西区中広町2−1−2
福山 ☎(084)954−4101
〒721-0952 福山市曙町4−22−10
岡山県
岡山 ☎(086)245−1634
〒700-0973 岡山市下中野703−101
津山 ☎(0868)22−6133
〒708-0002 津山市上河原239−10
鳥取県
鳥取 ☎(0857)24−2930
〒680-0843 鳥取市南吉方3−107
島根県
浜田 ☎(0855)22−7883
〒697-0023 浜田市長沢町3049
松江 ☎(0852)23−1183
〒690-0044 松江市浜乃木2−15−3
山口県
山口 ☎(083)973−3391
〒754-0024 山口市小郡若草町2−6

四国地区

愛媛県
愛媛 ☎(089)979−3486
〒799-2655 松山市馬木町274番地
四国 ☎(0896)23−3416
〒799-0404 四国中央市三島宮川2丁目732−4
香川県
香川 ☎(087)843−1840
〒761-0101 高松市春日町片田1657−1
高知県
高知 ☎(088)831−2570
〒780-8007 高知市仲田町6−12
徳島県
徳島 ☎(088)699−4131
〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189−1

九州地区

福岡県
福岡 ☎(092)928−3414
〒818-8534 筑紫野市紫6−1−1
北九州 ☎(093)521−5286
〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2−4−7
中九州 ☎(0942)37−3934
〒830-0038 久留米市西町105−18
長崎県
長崎 ☎(095)813−3545
〒851-0101 長崎市古賀町1006−5
佐世保 ☎(0956)31−7635
〒857-1162 佐世保市卸本町17−1
熊本県
熊本 ☎(096)357−1122
〒861-4106 熊本市南高江3−2−88
八代 ☎(0965)35−3483
〒866-0871 八代市田中東町12−7
大分県
大分 ☎(097)543−3454
〒870-0829 大分市椎迫5−6組
宮崎県
宮崎 ☎(0985)29−3441
〒880-0022 宮崎市大橋3−224
鹿児島県
鹿児島 ☎(099)251−4615
〒890-0068 鹿児島市東郡元町11−10

沖縄地区

沖縄県
沖縄 ☎(098)944−5018
〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株)サービス部

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

310106H

主な仕様

項　目	親　機	骨伝導子機	骨伝導子機用充電器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式、プッシュホン回線式兼用		
直流抵抗値	20mA　290Ω、30mA　230Ω、40mA　190Ω		
消費電力	動作時 約7.0W 待受時 約3.2W	—	待機中 約0.8W 充電中 約1.8W
静電容量	0.85μF	—	—
使用可能時間	—	待受のみ：約84時間 連続通話：約3時間	—
満充電完了時間	—	12時間以上	—
電源	**（ACアダプター）** 入力：AC100V ±10% 50／60 Hz 出力：DC9V 650mA、または、 600mA	**（ニッケル水素電池）** DC3.6V 600mAh	**（ACアダプター）** 入力：AC100V ±10% 50／60 Hz 出力：DC9V 200mA
寸法 （幅×奥行×高さ）	174.6mm×238.8mm× 77.7mm　※アンテナ部除く	50mm×44mm×179mm	74mm×74mm×101mm
質量	853g	180g（バッテリー含）	94g

項　目	漢字子機	漢字子機用充電器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式、プッシュホン回線式兼用	
直流抵抗値	20mA　290Ω、30mA　230Ω、40mA　190Ω	
消費電力	—	待機中 約0.8W 充電中 約1.8W
静電容量	—	—
使用可能時間	待受のみ：約120時間 連続通話：約7時間	—
満充電完了時間	14時間以上	—
電源	**（ニカド電池）** DC2.4V 600mAh	**（ACアダプター）** 入力：AC100V ±10% 50／60 Hz 出力：DC9V 200mA
寸法 （幅×奥行×高さ）	42.6mm×37.4mm× 180.7mm	66mm×96mm×81.4mm
質量	155g（バッテリー含）	84g

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

増設子機の機能比較表

増設子機を購入するときは、下表で機能を確認してからお買い上げください。

機 能 名	＜骨伝導子機＞ TEL-SKU2 	＜TEL-KK4＞ 	＜TEL-SF8＞
電話をかける／受ける	○	○	○
再ダイヤル	×	○（1件）	○（10件）
電話帳	×	×	○（100件）
10キーワンタッチダイヤル	×	○	×
ワンタッチダイヤル	×	○	×
ホットラインダイヤル	○	×	×
ゆっくり通話	○	×	○
内線通話	○	○	○
クイック通話設定	×	×	○
ナンバー・ディスプレイ	○	○	○
すき・すきコール	×	×	○
コールバック	×	×	○（30件）
モーニングコール	×	×	○
キャッチホン	×	○	○
キッチンタイマー	×	×	×
連続通話時間	約3時間	約7時間	約7時間

お知らせ

●本機に増設できる子機は上記の3種類です。
他の子機を増設することはできません。

さくいん

※ボタン、スイッチ、ランプ名などは、15,16,48ページの「各部の名前」をご覧ください。

あ

アフターサービス …… 100
安全上のご注意 …… 5～10
居留守機能 …… 39
応答専用 …… 35
応答メッセージ …… 36,37
お客さまご相談窓口 …… 101,102
お手入れ …… 94
オンフックダイヤル …… 59
音量 …… 23～25,52,53
主な仕様 …… 103

か

回線の種類を合わせるには …… 19
各種サービス …… 40,74
壁掛け …… 41,79
キッチンタイマー …… 73
キャッチホンサービス …… 40,74
クイック通話 …… 70
区点コード表…… 83～93
コールバック …… 76
高速再生 …… 38,68
構内交換機 …… 45,82
声の大きさ …… 23,24,52
声の高さ …… 24
故障かな？と思ったら …… 95～98
ご使用にあたってのお願い …… 11
固定応答メッセージ …… 36

さ

再生 …… 38,68
再生速度 …… 38,68
再ダイヤル …… 58
再ダイヤル履歴 …… 58
自作応答メッセージ …… 37
時短検索 …… 64
修理相談窓口 …… 101,102
充電する …… 21,49
受話音量 …… 52
仕様 …… 103
使用上のご注意 …… 11
新着表示 …… 75
すき・すきコール …… 78
スピーカー音量 …… 23,52
接続する …… 17,18
全検索 …… 64
増設子機の機能比較表 …… 104

た

タイムスタンプ機能 …… 38
着信番号履歴 …… 76
低速再生 …… 38,68
停電時の使用 …… 99
電話回線の接続 …… 17
電話帳
　消す …… 63
　電話をかける …… 64
　登録する …… 60,77
　変更する …… 63
ドアホン
　接続する …… 42
　話をする …… 43～45,80,81
トーン信号 …… 40,74

な

内線通話 ……30,31,65
ナンバー・ディスプレイ … 46,47,75～78
ニカド電池 …… 50
ニッケル水素電池 …… 22

は

バッテリー …… 21,49
日付けと時刻 …… 20
表示コントラスト …… 71
付属品 …… 13
プッシュ信号 …… 40,74
別売品 …… 14
ポーズ …… 82
ボタン確認音 …… 72
ホットラインダイヤル …… 29
保留 …… 27,56
保留転送 …… 32,33,66

ま

モーニングコール …… 69
文字入力のしかた …… 61,62

や

ゆっくり通話 …… 28,57
用件
　聞く …… 38,68
　消す …… 39,68
　録音時間を選ぶ …… 35
呼び出し音
　音量 …… 25,53
　種類をかえる …… 54,78

ら

リセット …… 96,98
留守番電話について …… 34
留守録の設定 …… 36,67
留守録の解除 …… 36,67
録音
　件数 …… 35
　自作応答メッセージ …… 37
　残量 …… 35
　時間 …… 35

家電製品についての全般的なご相談は ＜総合相談窓口＞ 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30

◆北海道地区	札　幌 ☎(011)290－1522	**◆近畿･四国地区**	大　阪 ☎(06)6994－9570
◆東北地区	仙　台 ☎(022)714－6137	**◆中国地区**	広　島 ☎(082)297－6067
◆関東地区	東　京 ☎(03)3815－1111	**◆九州･沖縄地区**	福　岡 ☎(092)461－8022
◆中部･北陸地区	名古屋 ☎(052)533－5245		

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株)お客さまセンター　〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2-5-5　　FAX (06)6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または101ページの修理相談窓口にお問い合わせください。
お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては101ページをご覧ください。

三洋電機株式会社

鳥取三洋電機株式会社
マルチメディアビジネスユニット

〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101

9RR6P10A23800A